Refrigerador
manual do usuário

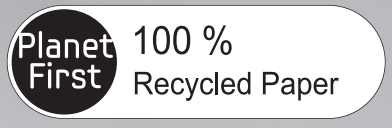

O papel utilizado na execução deste manual é 100 % reciclado.

imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir um produto Samsung.

Eletrodoméstico de livre instalação

SAMSUNG

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 1 2015. 4. 23. 7:32

Índice

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 2
CONFIGURAÇÃO DO REFRIGERADOR FRENCH DOOR 16
OPERAÇÃO DO REFRIGERADOR FRENCH DOOR 26
DIAGNÓSTICO DE FALHAS 53

Informações de segurança

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de utilizar o eletrodoméstico, leia este manual por completo e guarde-o em um local seguro próximo ao eletrodoméstico para consulta futura.
- Use este eletrodoméstico somente para sua finalidade pretendida, conforme descrito neste manual de instruções. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças acima de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, motoras ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento desde que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre o uso do eletrodoméstico de uma forma segura e compreendam os riscos envolvidos. Crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção por parte do usuário não deverão ser realizadas por crianças sem supervisão.
- As advertências e instruções de segurança importantes neste manual não abrangem todas as condições e situações possíveis que podem ocorrer. É sua responsabilidade usar o bom

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 2 2015. 4. 23. 7:32

senso e ser cuidadoso e atento ao instalar, fazer manutenção e utilizar o eletrodoméstico.

- Como as instruções operacionais a seguir abrangem diversos modelos, as características do seu refrigerador poderão diferir um pouco daquelas descritas neste manual e nem todas as placas de advertência poderão ser aplicáveis. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a central de atendimento mais próxima ou localize a ajuda e as informações on-line no site www.samsung.com.

Símbolos de segurança e precauções importantes:

ADVERTÊNCIA	Riscos ou práticas inseguras que podem resultar em **ferimentos graves ou morte.**
CUIDADO	Riscos ou práticas inseguras que podem resultar em **ferimentos leves ou danos à propriedade.**
	NÃO tente.
	NÃO desmonte.
	NÃO toque.
	Siga as instruções com atenção.
	Desconecte o plugue da tomada de parede.
	Certifique-se de que a máquina está aterrada para evitar choque elétrico.
	Entre em contato com a central de atendimento para obter ajuda.
	Nota.

Estas placas de advertência estão aqui para evitar ferimentos a você e às outras pessoas. Siga-as com atenção. Após ler esta seção, guarde-a em um local seguro para consulta futura.

Aviso CE

Este produto foi considerado como estando em conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão (2006/95/CE), a Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (2004/108/CE), a Diretiva RoHS (2011/65/UE), o Regulamento Autorizado (UE) N.º 1060/2010 da Comissão e a Diretiva de Design Ecológico (2009/125/CE) implementada pelo Regulamento (CE) N.º 643/2009 da União Europeia. (Somente para produtos vendidos em países europeus)

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 3 2015. 4. 23. 7:32

⚠ ADVERTÊNCIA PLACAS DE ADVERTÊNCIA GRAVES PARA O TRANSPORTE E O LOCAL

- ★ • Ao transportar e instalar o eletrodoméstico, deve-se tomar cuidado para assegurar que nenhuma parte do circuito de refrigeração se danifique.
- R-600a ou R-134a é usado como refrigerante. Verifique a etiqueta do compressor na parte traseira do eletrodoméstico ou a etiqueta de características dentro do refrigerador para conferir qual refrigerante é usado para o refrigerador.
- Quando este produto contiver gás inflamável (Refrigerante R-600a).
  - O vazamento de refrigerante da tubulação pode causar incêndio ou ferir os olhos. Se um vazamento for detectado, evite a presença de chamas abertas ou fontes de ignição potenciais e ventile o ambiente no qual o eletrodoméstico está localizado, durante alguns minutos.
  - Para evitar a criação de uma combinação de gás inflamável e ar, se ocorrer um vazamento no circuito de refrigeração, o tamanho do ambiente no qual o eletrodoméstico pode ser inserido dependerá da quantidade de refrigerante usada.
  - Nunca inicie o uso do eletrodoméstico que apresente sinais de danos. Se estiver em dúvida, consulte seu revendedor. O local onde o refrigerador será posicionado deve ter uma área de 1 m^3 para cada 8 g de refrigerante R-600a dentro do eletrodoméstico. A quantidade de refrigerante no seu eletrodoméstico em específico está exibida na placa de identificação dentro do eletrodoméstico.
  - Se o eletrodoméstico contiver refrigerante isobutano (R-600a), um gás natural com alta compatibilidade ambiental, também será combustível. Ao transportar e instalar o eletrodoméstico, deve-se tomar cuidado para assegurar que nenhuma parte do circuito de refrigeração se danifique.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 4 2015. 4. 23. 7:32

⚠ ADVERTÊNCIA PLACAS DE ADVERTÊNCIA GRAVES QUANTO À INSTALAÇÃO

- Não instale este eletrodoméstico em um local úmido, engordurado ou cheio de poeira, ou em um local exposto à luz direta do sol e à água (gotas de chuva).
  - A deterioração do isolamento dos componentes elétricos pode causar choque elétrico ou incêndio.
- Não posicione o refrigerador sob a luz direta do sol ou exponha ao calor de fornos, aquecedores ou outros eletrodomésticos.
- Não conecte vários eletrodomésticos à mesma tomada com várias saídas. O refrigerador sempre deve ser conectado à sua própria tomada elétrica individual com uma classificação de tensão correspondente à da placa de classificação.
  - Isso oferece o melhor desempenho e também impede a sobrecarga dos circuitos da fiação doméstica, o que poderia provocar risco de incêndio devido aos fios superaquecidos. Se a tomada de parede estiver solta, não insira o plugue.
  - Há risco de choque elétrico ou incêndio.
- Não use um cabo que apresente rachaduras ou danos por abrasão em sua extensão ou na extremidade.
- Não dobre excessivamente o cabo de força ou coloque itens pesados sobre ele.
- Não use aerossóis próximo ao refrigerador.
  - Os aerossóis usados próximo ao refrigerador podem provocar explosão ou incêndio.
- Não instale este eletrodoméstico em um local onde possa haver vazamento de gás.
  - Isso poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.

- Recomenda-se que a instalação ou qualquer serviço de manutenção deste eletrodoméstico seja feito por um técnico qualificado ou empresa de manutenção.
  - Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico, incêndio, explosão, problemas com o produto ou ferimentos.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 5 2015. 4. 23. 7:32

- Este refrigerador deve ser instalado e posicionado adequadamente de acordo com o manual antes de ser usado.
- Não instale o refrigerador em um local úmido ou onde ele possa entrar em contato com água.
  - A deterioração do isolamento dos componentes elétricos pode causar choque elétrico ou incêndio.
- Conecte o plugue na posição adequada, com o cabo pendendo para baixo.
  - Se o plugue for conectado ao contrário, o fio poderá romper e causar um incêndio ou choque elétrico.
- Não use um cabo que apresente rachaduras ou danos por abrasão em sua extensão ou na extremidade.
- Certifique-se de que o plugue não será esmagado ou danificado pela parte traseira do refrigerador.
- Ao deslocar o refrigerador, tome cuidado para não o passar sobre o cabo de força ou danificar este cabo.
  - Isso representa risco de incêndio.
- O eletrodoméstico deve ser posicionado de forma que o plugue esteja acessível após a instalação.
- Mantenha os materiais da embalagem longe do alcance das crianças.
  - Há risco de morte por sufocamento se as crianças colocarem os materiais na cabeça.

- O eletrodoméstico deve ser aterrado adequadamente. Não aterre o eletrodoméstico a uma tubulação de gás, tubulação de plástico de água ou linha telefônica.
  - É necessário aterrar o refrigerador para impedir que haja vazamentos de energia ou choques elétricos causados pelo vazamento de corrente do refrigerador.
  - Isso pode causar choque elétrico, incêndio, explosão ou problemas com o produto.
  - Jamais conecte o cabo de força em uma tomada que não esteja corretamente aterrada e certifique-se de que está de acordo com os códigos municipais, estaduais e nacionais.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 6 2015. 4. 23. 7:32

• Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

- O fusível do refrigerador deve ser trocado por um técnico qualificado ou empresa de manutenção.
- Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico ou ferimentos.

⚠ CUIDADO PLACAS DE CUIDADO QUANTO À INSTALAÇÃO

• Mantenha a abertura da ventilação na carcaça do eletrodoméstico ou na estrutura de montagem sem obstruções.

- Assegure que o eletrodoméstico assenta durante 2 horas, após a instalação e a ligação, antes de colocar comida.

⚠ ADVERTÊNCIA PLACAS DE ADVERTÊNCIA GRAVES QUANTO AO USO

• Não insira o plugue com as mãos molhadas.

• Não armazene itens sobre o eletrodoméstico.

- Ao abrir ou fechar a porta, os itens poderão cair e causar ferimentos e/ou danos ao material.

- Não insira itens cheios de água no refrigerador.
- Se forem derramados, haverá risco de incêndio ou choque elétrico.

- Não permita que as crianças se pendurem na porta.
- Do contrário, poderão ocorrer ferimentos graves.

- Não deixe as portas do refrigerador abertas quando não houver supervisão e não permita que crianças entrem no refrigerador.

- Não permita que bebês ou crianças entrem na gaveta.
- Isso poderá causar morte por sufocamento devido ao aprisionamento ou ferimentos.

- Não se sente na porta do freezer.
- A porta poderá quebrar e provocar ferimentos.

- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com o eletrodoméstico.
  Mantenha os dedos longe dos pontos de esmagamento: as distâncias entre as portas e o compartimento são

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 7 2015. 4. 23. 7:32

necessariamente pequenas. Tenha cuidado ao abrir as portas quando houver crianças na área.
Não permita que as crianças se pendurem na porta. Caso contrário, podem ocorrer ferimentos graves.
Existe o risco de que crianças fiquem presas.
Não permita que crianças entrem no refrigerador.

- Para impedir que crianças fiquem presas no eletrodoméstico, é necessário reinstalar a divisória usando os parafusos fornecidos após a limpeza ou outras ações, caso a divisória tenha sido removida da gaveta.
- Nunca coloque os dedos ou outros objetos no orifício do dispenser.
  - Do contrário, poderá ocorrer ferimentos ou danos ao material.
- Não armazene substâncias voláteis ou inflamáveis, como benzina, solvente, álcool, éter ou gás LP no refrigerador.
  - O armazenamento desses produtos poderá causar uma explosão.
- Não armazene produtos farmacêuticos sensíveis a baixas temperaturas, materiais científicos ou outros produtos sensíveis a baixas temperaturas no refrigerador.
  - Os produtos que exigem controles de temperatura restritos não podem ser armazenados no refrigerador.
- Não insira ou use eletrodomésticos dentro do refrigerador, a menos que sejam de um tipo recomendado pelo fabricante.
- Não use um secador de cabelo para secar a parte interna do refrigerador.
Não coloque uma vela acesa dentro do refrigerador para remover odores ruins.
  - Isso poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.
- Não toque nas paredes internas do freezer ou nos produtos armazenados dentro dele com as mãos molhadas.
  - Isso pode provocar lacerações causadas pelo frio.
- Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além daqueles recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito de refrigerante.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 8 2015. 4. 23. 7:32

• Esse produto destina-se somente ao armazenamento de alimentos em um ambiente doméstico.

- As garrafas devem ser armazenadas bem próximas para que não caiam.
- No caso de um vazamento de gás (como gás propano, gás LP, etc.), ventile imediatamente o local sem tocar no plugue. Não toque no eletrodoméstico ou no cabo de força.
- Não coloque as mãos, os pés ou objetos de metal (como palitos para comida chinesa ou japonesa, etc.) na parte inferior ou traseira do refrigerador.
  - Isso poderá resultar em choque elétrico ou ferimento.
  - As bordas afiadas poderão causar ferimentos.
  - Não use um ventilador.
  - Uma fagulha poderá resultar em explosão ou incêndio.
- Use somente lâmpadas de LED fornecidas pelo fabricante ou agente de manutenção.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brinquem e/ou escalem o eletrodoméstico.

• Não desmonte ou repare o refrigerador sozinho.

- Você corre o risco de provocar um incêndio, mau funcionamento e/ou ferimento. Em caso de mau funcionamento, entre em contato com o agente de manutenção.

• Não tente consertar, desmontar ou modificar o eletrodoméstico.

- Não use fusíveis (como cobre, fio de aço, etc.) além do fusível padrão.
- Quando for necessário consertar ou reinstalar o eletrodoméstico, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos.
- Se o eletrodoméstico gerar um ruído estranho, uma combustão, odor ou fumaça, desconecte a tomada imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico ou riscos de incêndio.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 9 2015. 4. 23. 7:32

• Se tiver dificuldade em trocar a lâmpada, entre em contato com o agente de manutenção.
• Se o produto estiver equipado com lâmpada de LED, não desmonte a tampa da lâmpada e a lâmpada de LED sozinho.
- Entre em contato com o agente de manutenção.
• Se houver poeira ou água no refrigerador, desconecte o plugue e entre em contato com a central de atendimento da Samsung Electronics.
- Há risco de incêndio.

⚠ CUIDADO PLACAS DE CUIDADO QUANTO AO USO

• Para obter o melhor desempenho do produto:
- Não coloque alimentos muito próximos na frente dos respiros na parte traseira do eletrodoméstico, já que a circulação de ar poderá ser obstruída no compartimento do refrigerador.
- Embale os alimentos adequadamente ou insira-os em recipientes herméticos antes de colocá-los no refrigerador.
- Não coloque os alimentos inseridos recentemente para congelamento próximos aos alimentos que já estão no freezer.
• Não coloque bebidas gasosas ou espumantes no compartimento do freezer. Não coloque garrafas ou recipientes de vidro no freezer.
- Quando o conteúdo congelar, o vidro poderá quebrar e provocar ferimentos e danos à propriedade.
• Não altere ou modifique a funcionalidade do refrigerador.
- As alterações ou modificações poderão resultar em ferimentos e/ou danos à propriedade. Quaisquer alterações ou modificações realizadas por terceiros neste eletrodoméstico completo não são abrangidas pelo serviço de garantia da Samsung, nem a Samsung é responsável por problemas de segurança e danos que resultem das modificações de terceiros.
• Não obstrua os orifícios de ar.
- Se os orifícios de ar estiverem obstruídos, principalmente com um saco plástico, o refrigerador poderá resfriar em excesso. Se esse período de resfriamento durar muito, o filtro de água poderá rachar e provocar um

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 10 2015. 4. 23. 7:32

vazamento de água.
- Não coloque os alimentos inseridos recentemente para congelamento próximos aos alimentos que já estão no freezer.
• Respeite os períodos máximos de armazenamento e as datas de validade dos produtos congelados.
• Encha o tanque de água, a bandeja de gelo e os cubos de água somente com água potável (água mineral ou purificada).
- Não encha o tanque com chás ou bebidas esportivas. Isso pode danificar o refrigerador.
• Use somente o mecanismo de fabricação de gelo fornecido com o refrigerador.
• O abastecimento de água a este refrigerador deve ser instalado/conectado somente por uma pessoa devidamente qualificada e conectado apenas a um abastecimento de água potável.
• Para utilizar o mecanismo de fabricação de gelo de forma adequada, exige-se uma pressão de água de 138 a 862 kPa (1,4 a 8,8 kgf/cm^3).
• Não pulverize material volátil, como inseticida, na superfície do eletrodoméstico.
- Além de ser prejudicial aos seres humanos, poderão ocorrer choques elétricos, incêndios ou problemas com o produto.
• Não aplique choques fortes ou força excessiva na superfície do vidro.
- O vidro quebrado pode resultar em ferimentos e/ou danos à propriedade.

⚠ CUIDADO PLACAS DE CUIDADO QUANTO À LIMPEZA E MANUTENÇÃO

• Não pulverize água diretamente dentro ou fora do refrigerador.
- Há risco de incêndio ou choque elétrico.
• Não use ou coloque nenhuma substância sensível à temperatura, como sprays inflamáveis, objetos inflamáveis, gelo seco, medicamentos ou produtos químicos, perto do refrigerador.
Não mantenha objetos ou substâncias voláteis ou inflamáveis (benzina, solvente, gás propano etc.) no refrigerador.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 11 2015. 4. 23. 7:32

- Este refrigerador destina-se somente para o armazenamento de alimentos.
- Isso poderá resultar em incêndio ou explosão.

• Não pulverize gás inflamável próximo ao refrigerador.

- Há risco de explosão ou incêndio.

• Não pulverize produtos de limpeza diretamente no visor.

- As letras impressas no visor poderão ser apagadas.

• Remova os materiais estranhos ou poeira dos pinos do plugue. Mas não use um pano molhado ou úmido ao limpar o plugue, remover os materiais estranhos ou poeira dos pinos do plugue.

- Do contrário, haverá risco de incêndio ou choque elétrico.

• Nunca coloque os dedos ou outros objetos no orifício do dispenser e no anteparo de gelo.

- Isso poderá causar ferimentos ou danos ao material.

• Desligue o refrigerador antes de limpar e realizar a manutenção.

• Plugue firmemente o conector de alimentação na tomada de parede. Não utilize plugues, cabos de força danificados nem tomadas de parede soltas.

- Isso poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.

• Não puxe nem dobre excessivamente o cabo de força.
Não enrole nem amarre o cabo de força.
Não posicione o cabo de força sobre um objeto de metal, não coloque um objeto pesado sobre o cabo de força, não insira o cabo de força entre objetos e não empurre o cabo de força para o espaço na parte traseira do eletrodoméstico.

- Ao deslocar o refrigerador, tome cuidado para não o passar sobre o cabo de força ou danificar este cabo

- Isso poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.

• Não realize modificações no refrigerador.
Modificações não autorizadas podem causar problemas de segurança.
Cobraremos os custos integrais de peças e mão de obra para reverter modificações não autorizadas.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 12 2015. 4. 23. 7:32

⚠ CUIDADO PLACAS DE ADVERTÊNCIA GRAVES QUANTO AO DESCARTE

- ★ • Certifique-se de que nenhuma das tubulações na parte traseira do eletrodoméstico está danificada antes do descarte.
- R-600a ou R-134a é usado como refrigerante. Verifique a etiqueta do compressor na parte traseira do eletrodoméstico ou a etiqueta de características dentro do refrigerador para conferir qual refrigerante é usado para o refrigerador.
  Quando este produto contiver gás inflamável (refrigerante R-600a), entre em contato com a autoridade local para obter informações sobre o descarte seguro deste produto.
  O ciclopentano é usado como um gás de ventilação de isolamento.
  Os gases no material de isolamento exigem um procedimento de descarte especial. Entre em contato com as autoridades locais para obter informações sobre o descarte ambientalmente seguro deste produto. Certifique-se de que nenhuma das tubulações na parte traseira do eletrodoméstico esteja danificada antes do descarte. As tubulações devem ser rompidas em espaço aberto.
- Qualquer pessoa, exceto um técnico autorizado, corre riscos ao realizar um serviço de manutenção neste eletrodoméstico. Em Queensland – o técnico autorizado DEVE ter uma autorização de trabalho com gás ou uma licença para refrigerantes hidrocarbonetos para que possa realizar o serviço de manutenção ou conserto que envolva a remoção de tampas. (Somente para a Austrália.)
- Ao descartar este produto ou outros refrigeradores, remova a porta e suas vedações e travas, para impedir que crianças pequenas ou animais fiquem presos dentro do eletrodoméstico.
  Deixe as prateleiras no lugar para impedir que crianças possam facilmente escalar o interior do eletrodoméstico.
  As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com eletrodomésticos velhos.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 13 2015. 4. 23. 7:32

- Descarte o material da embalagem deste produto de forma ambientalmente adequada.
- Mantenha todos os materiais da embalagem fora do alcance das crianças, já que poderão ser perigosos para elas.
- Se uma criança colocar um saco na cabeça, poderá resultar em sufocamento.

DICAS ADICIONAIS PARA USO ADEQUADO

- No caso de ocorrer uma falha de energia, entre em contato com a companhia de eletricidade local e pergunte quanto tempo isso irá durar.
- A maioria das falhas de energia que é corrigida em uma ou duas horas não afetará as temperaturas do refrigerador. No entanto, é preciso diminuir o número de aberturas de porta enquanto a energia estiver desligada.
- Se a falha de energia durar mais de 24 horas, retire todos os alimentos congelados.
- Se chaves forem fornecidas com o refrigerador, elas deverão ser mantidas longe do alcance das crianças e distantes do eletrodoméstico.
- O eletrodoméstico poderá não funcionar de maneira consistente (possibilidade de a temperatura aumentar muito no refrigerador) quando for colocado, durante um período extenso, abaixo da extremidade fria da faixa de temperaturas com relação à qual o eletrodoméstico de refrigeração foi projetado.
- No caso de alimentos específicos, mantê-los em refrigeração pode ter um efeito negativo na preservação, devido a suas propriedades.
- O eletrodoméstico é “frost free”, o que significa que não há necessidade de descongelá-lo manualmente, já que isso será feito de modo automático.
- O aumento de temperatura durante o degelo pode estar em conformidade com os requisitos ISO.
  Mas se você quiser impedir o aumento indevido da temperatura dos alimentos congelados durante o degelo do eletrodoméstico, envolva os alimentos congelados em várias camadas de jornal.
- A temperatura das secções de duas estrelas ou dos compartimentos que têm o

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 14 2015. 4. 23. 7:32

símbolo de duas estrelas (**) é ligeiramente mais elevada do que em outros compartimentos do congelador.
A localização das secções de duas estrelas ou compartimentos podem variar consoante os produtos, por isso, consulte as instruções e/ou as condições que são entregues.

Dicas de economia de energia

- Instale o eletrodoméstico em um cômodo frio, seco e com ventilação adequada.
  Certifique-se de que o eletrodoméstico não esteja exposto diretamente à luz solar e jamais o coloque próximo a uma fonte direta de calor (por exemplo, aquecedor).
- É recomendado não obstruir quaisquer respiros e grelhas, para uma maior eficiência energética.
- Permita que os alimentos quentes esfriem antes de colocá-los no eletrodoméstico.
- Coloque alimentos congelados no refrigerador para descongelar.
  É possível usar as temperaturas baixas dos produtos congelados para resfriar alimentos no refrigerador.
- Não mantenha a porta do eletrodoméstico aberta durante muito tempo ao colocar ou retirar alimentos.
  Quanto menos tempo a porta ficar aberta, menos gelo se formará no freezer.
- Limpe regularmente a parte traseira do refrigerador. A poeira aumenta o consumo de energia.
- Não ajuste a temperatura para uma configuração mais fria do que o necessário.
- Certifique-se de que há exaustão de ar suficiente na base e na parte traseira do refrigerador.
  Não cubra as aberturas do respiro de ar.
- É recomendada a instalação do refrigerador com a parte traseira e as laterais desobstruídas. Isso ajudará a reduzir o consumo de energia e a manter sua conta de luz mais barata.
- Visando ao uso mais eficiente de energia, mantenha todos os encaixes internos, como cestos, gavetas, prateleiras no lugar indicado pelo fabricante.

Este aparelho destina-se a uso doméstico, tais como:

- Áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas em fazenda, hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
- Ambientes do tipo albergues;
- Buffet e outras aplicações de não varejo.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 15 2015. 4. 23. 7:32

Configuração do refrigerador French Door

PREPARAÇÃO PARA INSTALAR O REFRIGERADOR

Parabéns pela aquisição do refrigerador Samsung French Door.
Esperamos que você usufrua dos recursos inovadores e eficiências que esse novo eletrodoméstico oferece.

Escolha do melhor local para o refrigerador

Escolha:

- Um local com acesso fácil a um abastecimento de água.
- Um local sem exposição direta à luz do sol.
- Um local com piso nivelado.
- Um local com espaço suficiente para que as portas do refrigerador sejam abertas com facilidade.
- Um local que permita que haja espaço suficiente à direita, à esquerda, na parte traseira e na parte superior, visando a circulação de ar. Se o refrigerador não tiver espaço suficiente, isso poderá influenciar negativamente a eficiência da refrigeração e o consumo de energia.
- Um local onde você possa movimentar o refrigerador com facilidade se for necessário realizar manutenção ou serviço.
- Não instale o refrigerador onde a temperatura caia abaixo de 10 ºC.
- Não posicione o refrigerador em um local que possa ficar úmido.

Se o refrigerador não tiver um espaço suficiente, o sistema de resfriamento interno poderá apresentar um desempenho ineficiente.
Se o refrigerador possuir um mecanismo de fabricação de gelo, deixe espaço adicional na parte traseira para a conexão da linha de água.
Ao instalar o refrigerador próximo a uma parede fixa, é necessário deixar um espaço livre mínimo de 95 mm entre o refrigerador e a parede para a abertura da porta.

Importante: Certifique-se de que seja possível mover com facilidade o refrigerador para seu local final, medindo as entradas (largura e altura), soleiras, tetos, escadas, etc.
O gráfico a seguir detalha a altura e o comprimento exatos do refrigerador Samsung French Door.

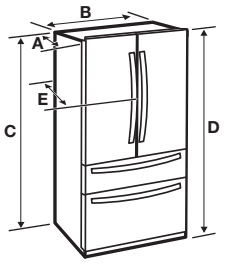

Profundidade “A”	901 mm
Largura “B”	908 mm
Altura “C”	1.749 mm
Altura geral “D”	1.777 mm
Profundidade “E”	963 mm

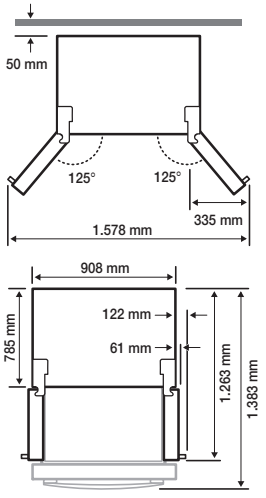

Todas as medidas são baseadas nas dimensões do projeto, por isso, podem diferir dependendo do método de medição.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 16 2015. 4. 23. 7:32

Ao mover o refrigerador

CUIDADO Para evitar danos ao piso, certifique-se de que os pés de ajuste dianteiros estão voltados para cima (acima do piso). Consulte "Ajuste do nível" no manual (na página 21).

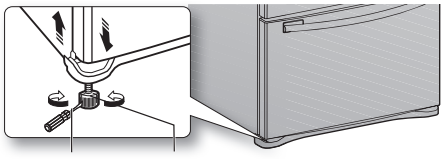

Chave de fenda plana (-) Alavanca de controle

NIVELAMENTO

Para uma instalação adequada, você deve posicionar o refrigerador em uma superfície rígida e nivelada na mesma altura do restante do piso. Esta superfície deve ser resistente o bastante para suportar o peso de um refrigerador cheio.
Para proteger o acabamento do piso, corte um grande pedaço de papelão e posicione-o sob o refrigerador em que você está trabalhando.
Ao movimentar o refrigerador, é necessário puxar ou empurrá-lo para frente ou para trás, em linha reta.
Não o balance lateralmente.

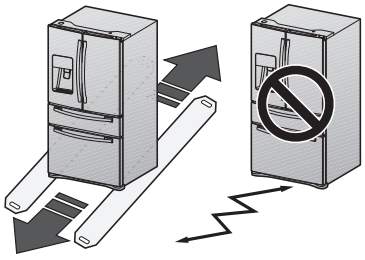

REMOÇÃO DAS PORTAS DO REFRIGERADOR

Em algumas instalações, é necessário remover as gavetas da geladeira e do freezer para que seja possível mover o refrigerador até ao local final. **Não remova portas e gavetas se não for necessário.**Se você não precisar remover as portas do refrigerador, consulte "Ajuste do nível" na página 21. Se você precisar remover as portas, continue abaixo.
Antes de remover a porta/gaveta, certifique-se de ler os itens a seguir:

ADVERTÊNCIA Desconecte a energia do refrigerador antes de remover a porta ou a gaveta.

- Tome cuidado para não derrubar, danificar ou arranhar as portas/gavetas durante a remoção.
- Tome cuidado ao remover as portas/gavetas. As portas são pesadas e você poderia se machucar.
- Reinstale as portas/gavetas de forma adequada para evitar:
  - Umidade do vazamento de ar.
  - Alinhamento desigual das portas.
  - Desperdício de energia devido à vedação inadequada da porta.

Desmonte as portas do refrigerador

ADVERTÊNCIA Tome cuidado para não derrubar e arranhar as portas ao removê-las.

Ferramentas necessárias (não fornecidas)

Você precisa das ferramentas a seguir para realizar a instalação do refrigerador:

Chave de fenda Phillips (+)	Chave de fenda plana (-)	Chave de soquete (10 mm)
Alicate	Chave Allen (5 mm)	

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 17 2015. 4. 23. 7:32

Com a porta aberta

1. Remova os três parafusos que seguram a MOLDURA SUPERIOR (**1**) e separe os fios conectados.

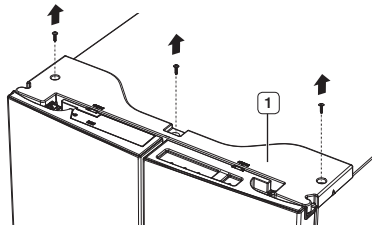

2. Desconecte os dois conectores (**2**) na porta esquerda. Para remover o acoplador de água da articulação, gire-o e puxe-o da articulação. Remova a linha de água (**3**) enquanto pressiona a parte marcada (**4**) do acoplador da linha de água.

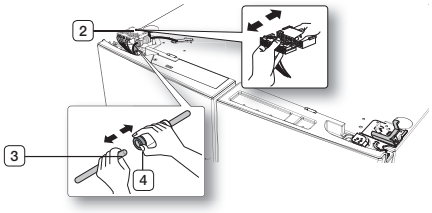

3. Puxe e remova a alavanca da articulação (**5**). Remova o parafuso aterrado (**6**) conectado nas articulações superiores da porta esquerda com uma chave de fenda Phillips (+). Remova as articulações superiores esquerda e direita da porta (**7**).

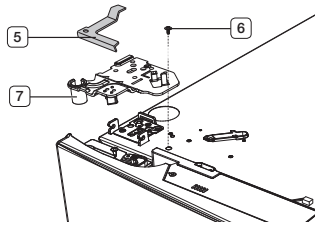

4. Suspenda a porta para removê-la.

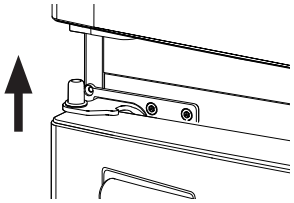

5. Remova o parafuso (**8**) conectado nas articulações inferiores das portas esquerda e direita com uma chave de fenda Phillips (+). Remova os dois parafusos sextavados (**9**) conectados nas articulações inferiores das portas esquerda e direita com uma chave Allen (5 mm). Remova as articulações inferiores das portas esquerda e direita (**10**).

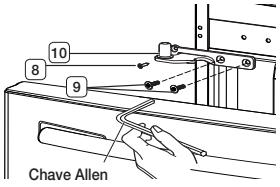

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 18 2015. 4. 23. □□ 7:32

RECOLOCAÇÃO DAS PORTAS DO REFRIGERADOR

Para reconectar as portas da geladeira após a movimentação
da geladeira para sua localização final, monte as peças na ordem inversa.

1. A linha de água deve ser totalmente inserida no centro do acoplador transparente (Tipo A) ou das linhas-guia (Tipo B) para impedir que haja vazamento de água do dispenser.

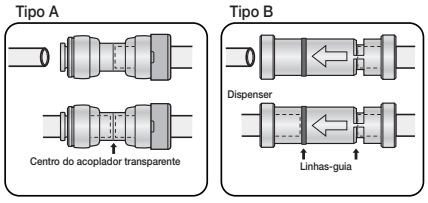

DESMONTAGEM DA PORTA FLEX

1. Retire a área flex (**1**) levantando-a.

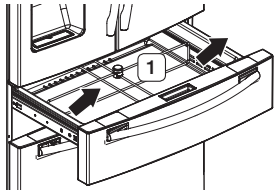

2. Remova a tampa (**2**) com armadura com uma chave de fenda plana (-).

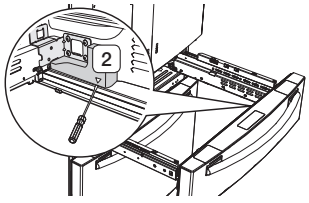

3. Pressione a guia de trava e separe o conector de fios.

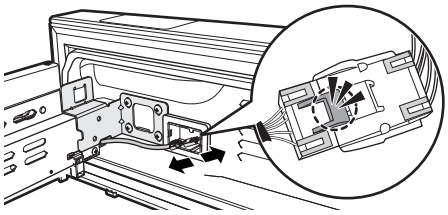

CUIDADO Ao remontá-lo, certifique-se de conectar o chicote da fiação.
Se ele não for conectado, o espaço flex não irá funcionar.

4. Remova um parafuso sextavado de ambas as laterais com uma chave de soquete (10 mm).

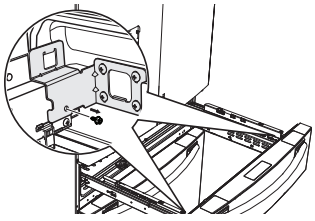

5. Suspenda a porta flex dos trilhos.

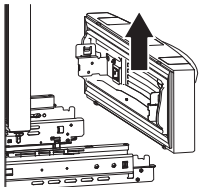

CUIDADO Colocar muita comida nas gavetas do freezer pode impedir o fechamento total e causar acúmulo de gelo.

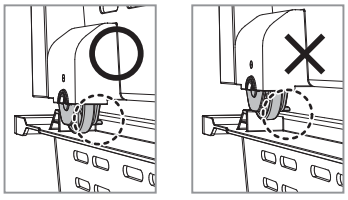

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 19 2015. 4. 23. 7:32

REMONTAGEM DA PORTA FLEX

Para reconectar as portas flex, monte as peças na ordem inversa.

CUIDADO Certifique-se de conectar o conector de fios da porta flex.
Se ele não for conectado, o espaço flex não irá funcionar.

DESMONTAGEM DA PORTA DO FREEZER

1. Retire a gaveta superior ao suspendê-la.

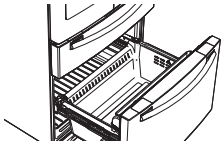

2. Remova o anteparo da área de congelamento (**1**) ao levantá-lo.

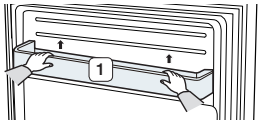

3. Retire o cesto inferior (**2**) ao suspendê-lo do sistema de trilhos.

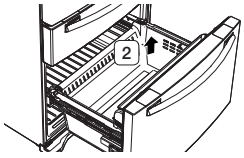

4. Pressione o gancho de fixação do sistema de trilhos.

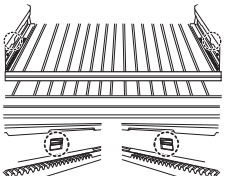

5. Segurando a parte superior da gaveta do freezer, puxe-a totalmente para fora e, em seguida, remova-a do sistema de trilhos.

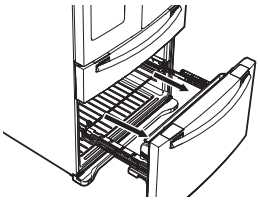

CUIDADO Tome cuidado para não arranhar nem empenar o trilho deslizante, permitindo que ele atinja o solo.

CUIDADO Certifique-se de montar o cesto do freezer na posição correta ao remover/instalar a porta do freezer. Do contrário, a porta poderá não ser aberta ou fechada adequadamente.

CUIDADO Colocar muita comida nas gavetas do freezer pode impedir o fechamento total e causar acúmulo de gelo.

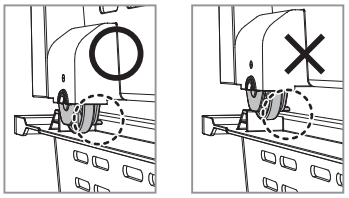

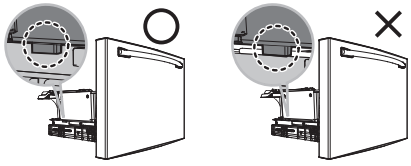

REMONTAGEM DA PORTA DO FREEZER

Para reconectar as gavetas após a movimentação da geladeira para sua localização final, monte as peças na ordem inversa.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 20 2015. 4. 23. 7:32

AJUSTE DO NÍVEL

Certifique-se de que o refrigerador está nivelado para que você possa fazer os ajustes finais. Use um nível para testar se o refrigerador está nivelado de um lado ao outro e da parte traseira até a parte dianteira. Se o refrigerador não estiver nivelado, você não poderá deixar as portas perfeitamente alinhadas, o que poderá resultar em condensação de umidade e contas de luz mais caras. Veja abaixo um exemplo de como nivelar o refrigerador, se o lado esquerdo estiver mais baixo do que o lado direito.

Como ajustar o nível

1. Abra a gaveta do freezer e remova o cesto inferior.
2. Insira uma chave de fenda plana (-) em uma ranhura na alavanca de controle esquerda e gire-a no sentido anti-horário para nivelar o refrigerador (gire a alavanca no sentido horário para abaixar o refrigerador e no sentido anti-horário para levantá-lo).

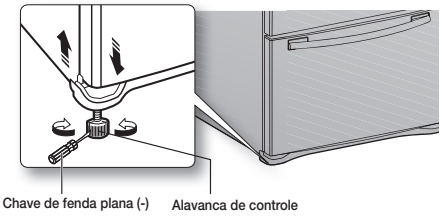

CUIDADO As alavancas de controle têm que tocar o solo para evitar possíveis ferimentos ou danos à propriedade devido à inclinação.

Se o lado direito estiver mais baixo, desempenhe o mesmo procedimento, mas com a alavanca de controle direita.

É difícil remover a tampa dos pés frontais do refrigerador, por isso, não recomendamos que faça pequenos ajustes com a alavanca de controle. Em vez disso, consulte a página a seguir para obter informações sobre a melhor forma de fazer pequenos ajustes nas portas.

REALIZAÇÃO DE PEQUENOS AJUSTES NAS PORTAS

Lembre-se: para que as portas estejam perfeitamente alinhadas, é necessário que o refrigerador esteja nivelado. Se precisar de ajuda, consulte a seção anterior sobre o nivelamento do refrigerador.

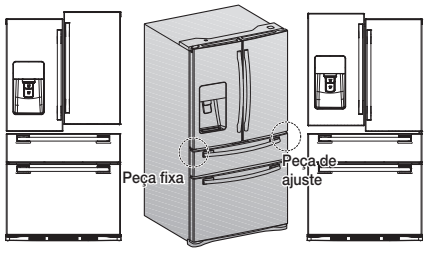

A porta esquerda é fixa. Para fazer ajustes de porta secundários, ajuste somente a porta direita.

1. Puxe a porta flex para fora (**1**) para exibir a articulação inferior (**2**).
2. Insira uma chave de fenda philips (+) (**3**) no eixo (**4**) da dobradiça inferior.
3. Ajuste a altura girando uma chave de fenda philips (+) (**3**) em sentido horário (PARA BAIXO) ou anti-horário (PARA CIMA).

Ao girar a chave de fenda philips (+) no sentido anti-horário ( ), a porta será movimentada para cima.

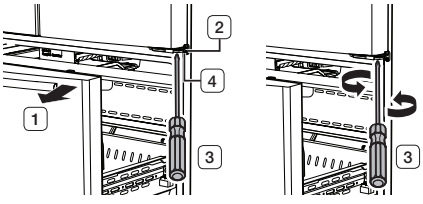

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 21 2015. 4. 23. 7:33

INSTALAÇÃO DA LINHA DO DISPENSER DE ÁGUA

Um dispenser de água com um filtro é um dos recursos úteis neste novo refrigerador. Para ajudar a promover a saúde, o filtro de água remove as partículas indesejadas da água. No entanto, ele não esteriliza ou destrói micro-organismos. Talvez seja necessário comprar um sistema de purificação de água para fazer isso.
Para que o mecanismo de fabricação de gelo funcione adequadamente, exige-se uma pressão de água de 138 a 862 Kpa.
Em condições normais, um copo de 170 cc pode ser cheio em 10 segundos.
Se o refrigerador for instalado em uma área com baixa pressão de água (abaixo de 138 kPa), será possível instalar uma bomba de propulsão para compensar a baixa pressão.
Depois de conectar a linha de água, certifique-se de que o tanque de armazenamento de água dentro do refrigerador está adequadamente cheio. Para fazê-lo, pressione a alavanca do dispenser de água até que a água corra pela saída de água.

Os kits de instalação da linha de água estão incluídos
na unidade. Eles podem ser encontrados na gaveta do freezer.

É recomendável usar os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o eletrodoméstico. Os conjuntos de mangueiras antigos não devem ser reutilizados.

Peças para a instalação da linha de água

Fixador e parafusos da linha de água

Conector da tubulação



Linha de água

Conexão à linha de abastecimento de água

1. Primeiro, desative a linha principal de abastecimento de água.
2. Localize a linha de água potável resfriada mais próxima.
3. Siga as instruções de instalação da linha de água no kit de instalação.

CUIDADO

A linha de água deve ser conectada à tubulação de água fria. Se ela for conectada à tubulação de água quente, o purificador poderá apresentar um mau funcionamento.

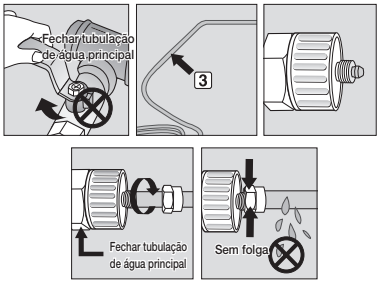

4. Depois de conectar o abastecimento de água ao filtro de água, ative novamente o principal abastecimento de água e despeje cerca de 3 litros para limpar e preparar o filtro de água.

Conexão da linha de água ao refrigerador

1. Remova a tampa da linha de água na unidade e insira a porca de compressão da linha de água na linha de água na unidade.
2. Conecte a linha de água na unidade com a linha de água no kit.
3. Aperte a porca de compressão no encaixe de compressão. Não deve haver folgas entre (A, B e C).
4. Acione o abastecimento de água e verifique se há vazamentos.

Conecte a linha de água somente a uma fonte de água potável. Se for necessário reparar ou desmontar a linha de água, corte 6,5 mm do tubo de plástico para se certificar de que obtém uma conexão firme e sem vazamentos.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 22 2015. 4. 23. 7:33

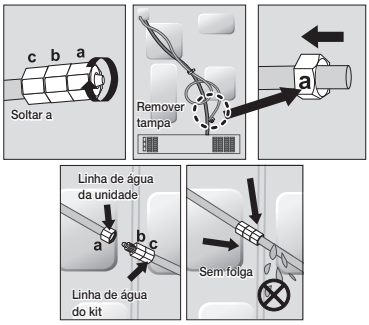

CUIDADO Antes de ser usada, deve-se confirmar que não há vazamento.

- A garantia da Samsung não abrange a INSTALAÇÃO DA LINHA DE ÁGUA.
- O cliente será responsável por esse encargo, a menos que o custo de instalação esteja incluído no valor da compra.
- Entre em contato com um encanador ou com um instalador autorizado para realizar a instalação, se necessário.
- Se o vazamento de água ocorrer devido à instalação inadequada, entre em contato com o instalador.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 23 2015. 4. 23. 7:33

Instalação de um cilindro de CO_2 (somente para refrigeradores de água com gás – opcional)

Para usar o recurso de água com gás no seu refrigerador, é necessário instalar um cilindro de CO_2 SodaStream.

Como adquirir cilindros de CO_2 (60 litros)

- Você pode adquirir cilindros (60 litros) junto ao revendedor SodaStream mais próximo ou online, acessando **www.sodastream.com**.
- UTILIZE SOMENTE GASEIFICADORES SODASTREAM (ou cilindros de CO_2 (60 litros)). Conforme permitido por lei, a SAMSUNG e a SODASTREAM não são legalmente responsáveis por qualquer dano, incluindo, entre outros, dano à propriedade causado por vazamento de gás em virtude do uso de gaseificadores (ou cilindros de CO_2 (60 litros)) genéricos. O sistema de água com gás em seu refrigerador SAMSUNG foi projetado para funcionar SOMENTE COM GASEIFICADORES SODASTREAM (ou cilindros de CO_2 (60 litros))
- É recomendável comprar cilindros extras para uso posterior. Armazene os cilindros em local fresco e aberto, fora do alcance de crianças.

Se a água com gás for produzida quando a temperatura interna do refrigerador ou a temperatura do cilindro do CO_2 estiver alta, você poderá ouvir um “som de buzina”.
Ao ligar o refrigerador pela primeira vez, aguarde aproximadamente 2 horas para iniciar a produção de água com gás. Ao comprar um novo cilindro de CO_2, armazene-o em local seco e fresco até que esteja pronto para instalá-lo (-5 °C a 20 °C ou 23 °F a 68 °F).
Se o cilindro for armazenado em temperaturas superiores, ele poderá acumular pressão interna extra, o que poderia gerar um “som de buzina” quando a água com gás for produzida.

Conexão da linha de água

- Certifique-se de que você tenha conectado o refrigerador a uma linha de água antes de instalar o cilindro.

Instalação de um cilindro no refrigerador

Para instalar um cilindro no refrigerador, siga estas etapas:

1. Abra a tampa do cilindro de CO_2.
- Por definição, o mecanismo de produção de água com gás está desativado. Como o mecanismo de produção de água com gás está desativado, o ícone “OFF” (Desligado) no visor é exibido.

: Consulte a página 41: Desativação da função de água com gás.

2. Conecte o cilindro de CO_2 ao regulador. Gire o cilindro de CO_2 no sentido horário para instalá-lo.
- Você deve usar um cilindro de CO_2 SodaStream™ (60 litros).
- Cilindros SodaStream substitutos estão disponíveis para troca ou reabastecimento fácil nos distribuidores locais SodaStream
- Para obter mais informações, acesse: **www.SodaStream.com.au** (Austrália) ou **www.SodaStream.co.nz** (Nova Zelândia), **http://www.sodastream.eco.br/cilindros-de-gas.html** (Brasil).
- Embale o cilindro usado e devolva-o ao distribuidor de novos cilindros nos EUA e no Canadá. Na Austrália e na Nova Zelândia, devolva o cilindro de CO_2 usado ao balcão de serviço ou solicite informações a seu revendedor local para troca/reabastecimento.

Todos os custos associados ao reabastecimento ou à troca do cilindro de CO_2 são por conta do proprietário do refrigerador.

A rosca do cilindro de CO_2 é diferente de acordo com cada país.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 24 2015. 4. 23. 7:33

3. Pressione totalmente o cilindro de CO_2 instalado no gabinete do cilindro.

4. Para travar o cilindro de CO_2, empurre a alavanca de segurança para baixo.
- Pode ser difícil empurrar a alavanca, devido à pressão interna do cilindro de CO_2. Neste caso, segure a alavanca conforme mostra a figura à direita e empurre-a firmemente para baixo.
- Se você não travar o cilindro de CO_2, o mecanismo de água com gás não funcionará.
- Se o cilindro de CO_2 não estiver firmemente conectado ao regulador, o gás CO_2 poderá vazar, fazendo um som de "assovio". Neste caso, repita as etapas 2, 3 e 4 para instalar corretamente o cilindro de CO_2.

5. Por padrão, a concentração da água com gás é definida para "2". Pressione o botão "Sparkling Water" (Água com gás) para ajustar a concentração no nível desejado e pressione esse mesmo botão por 3 segundos para redefinir o cilindro de CO_2. Assim que o cilindro de CO_2 for redefinido, a produção de água com gás será iniciada.
- Para produzir água com gás, o tanque de água com gás é cheio com água e o gás CO_2 é injetado de acordo com a concentração configurada.
- Para remover as substâncias estranhas que poderão estar presentes no tanque de água com gás, descarte o primeiro 1,2 litro de água com gás.
- A água com gás não será descartada enquanto estiver sendo produzida. Quando os números (3 2 1) ao lado do ícone de água com gás pararem de piscar, a água com gás poderá ser descartada.

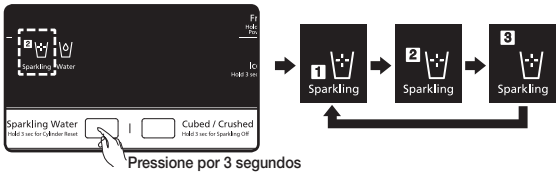

- Para desinstalar o cilindro de CO_2, siga as etapas 1 a 4 acima na ordem inversa.

Para obter mais informações sobre como usar a função de água com gás, consulte “Uso da função de água com gás”.

Conclusão da configuração

Agora que o novo refrigerador está instalado no lugar, você está preparado para configurar e usufruir dos recursos e funções do eletrodoméstico. Ao concluir as etapas a seguir, o refrigerador deverá estar totalmente em funcionamento.

1. Certifique-se de que o refrigerador está em um local adequado, a uma distância razoável da parede. Consulte as instruções de instalação neste manual.
2. Assim que o refrigerador for conectado, certifique-se de que a luz interna acende quando as portas forem abertas.
3. Ajuste o controle de temperatura para a temperatura mais fria e aguarde uma hora. O freezer será parcialmente resfriado e o motor funcionará perfeitamente. Em seguida, reajuste a geladeira e o freezer para as temperaturas desejadas.
4. Após conectar o refrigerador na tomada, demorará algumas horas para que a temperatura adequada seja atingida. Você pode armazenar alimentos e bebidas no refrigerador depois que a temperatura estiver suficientemente fria.

Se condensação ou gotas de água aparecerem em ambos os lados da parte central da porta da geladeira, desligue o modo Energy Saver (Economia de energia) depois de remover a condensação. Consulte a explicação sobre o botão Energy Saver (Economia de energia) em USO DO PAINEL DE CONTROLE.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 25 2015. 4. 23. 7:33

Operação do refrigerador French Door

USO DO PAINEL DE CONTROLE

Somente para o modelo de água com gás

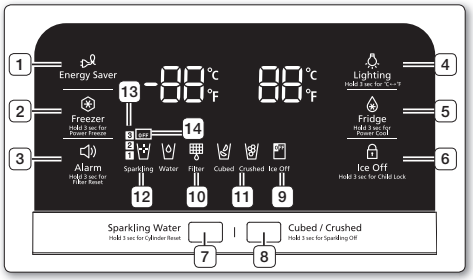

(1) Energy Saver (Economia de energia)	Tocar neste botão ativa e desativa o modo Energy Saver (Economia de energia). Ao ativar o modo Energy Saver (Economia de energia), o respectivo ícone será aceso. Desative o modo Energy Saver (Economia de energia) e o ícone será apagado. A configuração de fábrica da função Energy Saver (Economia de energia) é "ON" (Ligado). Se aparecerem gotas de água ou condensação nas portas, desative o modo Energy Saver (Economia de energia).

(2) Freezer (Hold 3 sec for Power Freeze) (Mantenha pressionado por 3 segundos para Congelamento rápido)	O botão Freezer tem duas finalidades: - Ajustar o freezer para a temperatura desejada. - Ativar e desativar a função de congelamento rápido. 1) Para ajustar a temperatura do freezer, toque no botão Freezer para ajustá-lo para a temperatura desejada. É possível ajustar a temperatura entre -15 °C e -23 °C. 2) Função de congelamento rápido Toque neste botão e mantenha-o pressionado por 3 segundos para diminuir o tempo necessário para congelar os produtos no freezer. Ele poderá ser útil se você precisar congelar de modo rápido itens que estragam facilmente ou se a temperatura no freezer aquecer bastante (por exemplo, se a porta foi deixada aberta). Quando essa função for usada, o consumo de energia do refrigerador aumentará. Lembre-se de desligá-la quando ela não for necessária e retornar o freezer à sua configuração de temperatura original. Se você precisar congelar uma grande quantidade de alimentos, ative a função de congelamento rápido com uma antecedência de pelo menos 20 horas.

(3) Alarm (Alarme) (Hold 3 sec for Filter Reset) (Mantenha pressionado por 3 segundos para reajustar o filtro)	O botão Alarm (Alarme) tem duas finalidades: - Ativar e desativar o alarme de abertura de porta. - Reajustar o indicador do prazo de validade do filtro de água. 1) Função do alarme de porta Se o alarme de porta estiver definido como On (Ligado), um alarme será emitido se alguma das portas do refrigerador for esquecida aberta por mais de três minutos. O bipe será interrompido quando a porta for fechada. A função do alarme de porta vem predefinida de fábrica como On (Ligado). Você pode desativá-la ao pressionar e, em seguida, ao soltar o botão Alarm (Alarme). É possível ativá-la novamente da mesma forma. O ícone acenderá quando a função for acionada. Quando a função Door Alarm (Alarme de porta) está ativada e o som do alarme é acionado, o ícone de alarme de porta piscará enquanto o alarme soa. 2) Função Water Filter Life Indicator (Indicador do prazo de validade do filtro de água) Após trocar o filtro de água, toque neste botão e mantenha-o pressionado por 3 segundos para reajustar o indicador de vida útil do filtro de água. Ao reajustar o indicador de vida útil do filtro de água, o ícone de filtro no painel será desativado. O ícone de filtro fica vermelho para permitir que você saiba que está na hora de trocar o filtro de água após seis meses (cerca de 1135 litros). Algumas regiões têm grandes quantidades de cal na água, o que faz com que o filtro de água entupa com mais rapidez. Se isso ocorrer na sua região, você terá de trocar o filtro com mais frequência do que a cada seis meses.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 26 2015. 4. 23. 7:33

(4) Lighting (Iluminação) (Hold 3 sec for ºC ↔ ºF) (Mantenha pressionado por 3 segundos para alterar entre ºC ↔ ºF)

O botão Lighting (Iluminação) tem duas finalidades:
- Acender e apagar a luz do dispenser.
- Alternar as unidades de temperatura entre ºC e ºF

1) Função de iluminação
Tocar no botão Lighting (Iluminação) acende a lâmpada de LED do dispenser no modo contínuo para que ela permaneça acesa continuamente. O botão também acende. Se você quiser que a lâmpada do dispenser acenda somente quando alguém o usa, pressione o botão Lighting (Iluminação) para desativar o modo contínuo.
2) Alternar as unidades de temperatura entre ºC e ºF.
Mantenha este botão pressionado por 3 segundos para selecionar a exibição de temperatura desejada.
Sempre que você mantiver este botão pressionado, os modos de temperatura ºC e ºF alternam-se e o ícone de ºC e ºF acende, indicando sua seleção.

(5) Fridge (Geladeira) (Hold 3 sec for Power Cool) (Mantenha pressionado por 3 segundos para aumentar a potência de resfriamento)

O botão Fridge (Geladeira) tem duas finalidades:
- Ajustar a geladeira para a temperatura desejada.
- Ativar e desativar a função de resfriamento rápido.

1) Para definir a temperatura da geladeira, pressione o botão Fridge (Geladeira) para ajustar o refrigerador para a temperatura desejada. É possível ajustar a temperatura entre 7 °C e 1 °C.
2) Função de resfriamento rápido
Toque neste botão e mantenha-o pressionado por 3 segundos para diminuir o tempo necessário para resfriar os produtos na geladeira. Ele poderá ser útil se você precisar resfriar de modo rápido itens que estragam facilmente ou se a temperatura na geladeira aquecer bastante (por exemplo, se a porta foi deixada aberta).

(6) Ice Off (Gelo desligado) (Hold 3 sec for Child Lock) (Mantenha pressionado por 3 segundos para acionar o bloqueio para as crianças)

O botão Ice Off (Gelo desligado) tem duas finalidades:
- Ativar e desativar o mecanismo de fabricação de gelo.
- Ativar e desativar a função Child Lock (Bloqueio para as crianças).

1) Função Ice Off (Gelo desligado)
Caso não queira fabricar mais gelo, pressione o botão Ice Off (Gelo desligado).

2) Função Child Lock (Bloqueio para as crianças)
Mantenha este botão pressionado por 3 segundos para bloquear o visor, o painel da área flex e os botões do dispenser, impedindo que sejam usados.
Quando a função Child Lock (Bloqueio para as crianças) está ativada, o refrigerador não libera gelo, água ou água com gás, ainda que a alavanca do dispenser seja pressionada.
O ícone Child Lock (Bloqueio para as crianças) acende para indicar que você ativou essa função.
Toque neste botão e mantenha-o pressionado por 3 segundos para desativá-la.

(7) Sparkling Water (Água com gás) (Hold 3 sec for Cylinder Reset) (Mantenha pressionado por 3 segundos para reajustar o cilindro)

O botão Sparkling (Produção de gás) tem três finalidades:
- Fornecer água com gás (gaseificada).
- Selecionar o nível de carbonação da água com gás.
- Ativar a função Cylinder Reset (Reajuste do cilindro).

1) Fornecer água com gás (gaseificada).
Para dispensar água com gás, pressione o botão Sparkling Water (Água com gás). Quando você pressionar o botão Sparkling Water (Água com gás) enquanto a função Cubed Ice (Gelo em cubo) ou Crushed Ice (Gelo picado) estiver selecionada, o ícone de produção de gás acenderá.
Quando não houver água com gás restante ou o refrigerador estiver produzindo água com gás, o dispenser não liberará água com gás.

2) Selecionar o nível de carbonação da água com gás.
Ao pressionar o botão Sparkling Water (Água com gás) enquanto o ícone de água com gás estiver aceso, o nível de carbonação mudará conforme a seguir: Médio (Nível 2) → Forte (Nível 3) → Fraco (Nível 1) → Médio (Nível 2).
Na próxima vez que o refrigerador produzir água com gás, o novo nível de carbonação será aplicado.

- Se houver água com gás produzida anteriormente dentro do tanque, o refrigerador liberará essa água que tem o nível de carbonação anterior. (As mudanças no nível de carbonação entrarão em vigor na próxima vez que o refrigerador produzir água com gás.)
- Enquanto o refrigerador está produzindo água com gás, o ícone do nível de carbonação acende em rotação (Nível 1 → Nível 2 → Nível 3 → Nível 1, etc.). Se você pressionar o botão Sparkling Water (Água com gás) quando o refrigerador estiver produzindo água com gás, o nível de carbonação atual será exibido por alguns segundos e a rotação da iluminação do ícone do nível de carbonação será reiniciada. Se você pressionar novamente o botão Sparkling Water (Água com gás) enquanto o nível de carbonação atual estiver sendo exibido, esse nível será alterado. A mudança no nível de carbonação entrará em vigor da próxima vez que o refrigerador produzir água com gás.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 27 2015. 4. 23. 7:33

(7) Sparkling Water (Água com gás) (Hold 3 sec for Cylinder Reset) (Mantenha pressionado por 3 segundos para reajustar o cilindro)	- Se você alterar o nível de carbonação quando o refrigerador estiver produzindo água com gás, o refrigerador produzirá água com gás no nível de carbonação anterior. 3) Para ativar a função Cylinder Reset (Reajuste do cilindro) Depois de trocar cilindros de CO_2, pressione o botão Sparkling Water (Água com gás) por 3 segundos para ativar a função Cylinder Reset (Reajuste do cilindro). Quando você ativa a função Cylinder Reset (Reajuste do cilindro), o refrigerador inicia a produção de água com gás. Se você ativar a função Cylinder Reset (Reajuste do cilindro) quando a função de produção de água com gás estiver desligada, o ícone de produção de água com gás desligada se apaga e o ícone do nível de carbonação se acende em rotação (Nível 1 → Nível 2 → Nível 3 → Nível 1, etc.), indicando que o refrigerador está produzindo água com gás. Enquanto o refrigerador estiver produzindo água com gás, ela não será liberada. Se você desligar a função de produção de água com gás vários segundos após ativar a função Cylinder Reset (Reajuste do cilindro), o ícone de produção de água com gás desligada se acenderá e o refrigerador não produzirá água com gás. A água com gás produzida como resultado da ativação da função Cylinder Reset (Reajuste do cilindro) pode ter um nível de carbonação superior à configuração do nível de carbonação atual. Se você desejar precisão no nível de carbonação da produção seguinte, será necessário esvaziar o tanque antes de iniciar a produção.

(8) Cubed/ Crushed (Gelo em cubo/Gelo picado) (Hold 3 sec for Sparkling On/Off) (Pressione por 3 segundos para ligar/ desligar a produção de gás)	O botão Cubed/Crushed (Gelo em cubo/ Gelo picado) tem duas finalidades: - Selecionar o tipo de gelo que deseja obter. - Ativar e desativar a função de produção de água com gás. 1) Selecionar o tipo de gelo Pressione o botão Cubed/Crushed (Gelo em cubo/Gelo picado) para selecionar o tipo de gelo desejado. Sempre que você pressionar o botão, os modos de gelo em cubo e picado alternam e o ícone Cubed ice (Gelo em cubo) ou Crushed ice (Gelo picado) acende, indicando a sua seleção. 2) Ativar e desativar a função de produção de água com gás Sempre que você pressionar esse botão por 3 segundos, você ativa ou desativa a função de produção de água com gás. Quando você ativa a função de produção de água com gás, o refrigerador começa a produzir água com gás (gaseificada). (Se você desativar essa função poucos segundos após ativá-la, a produção de água com gás será encerrada. Se mais de alguns segundos forem transcorridos, o refrigerador começará a produzir água com gás. Não haverá liberação de água com gás enquanto ela estiver sendo produzida pelo refrigerador.) Quando você desativa a função de produção de água com gás, o ícone "OFF" (Desligado) se acende no painel do visor. Quando você ativa a função de produção de água com gás, o ícone "OFF" (Desligado) se apaga no painel do visor. Quando a função de produção de água com gás está desligada, o refrigerador não produz água com gás. Se você desativar a função quando o refrigerador estiver no meio da produção de água com gás, isso interromperá a função após a conclusão da operação atual. A configuração de fábrica da função de produção de água com gás no refrigerador é "OFF" (Desligado). Ao conectar as linhas de água, instalar ou trocar o cilindro de CO_2, desligue a função de produção de água com gás antes de começar. Ative a função somente depois de concluir o trabalho. Para produzir água com gás, é necessário instalar um cilindro de CO_2. Para obter instruções, consulte Instalação e uso de cilindros de CO_2.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 28 2015. 4. 23. 7:33

(9) Ice Off (Gelo desligado)	Caso não queira fabricar mais gelo, toque no botão Ice Off (Gelo desligado). O ícone acenderá e o mecanismo de fabricação de gelo irá parar de fazer gelo. Recomendamos que você pare de fabricar gelo se: - Houver gelo suficiente no balde de gelo. - Você quiser economizar água e energia. - A água não estiver sendo fornecida ao refrigerador. Se a função do mecanismo de fabricação de gelo estiver em ON (Ligado) e a linha de água não estiver conectada, haverá um ruído da válvula de água proveniente da parte traseira da unidade. Se isso acontecer, pressione o botão Ice Off (Gelo desligado) (Mantenha pressionado por 3 segundos para acionar o bloqueio para as crianças) por menos de 3 segundos até que o indicador Ice Off (Gelo desligado) ( ) acenda.

Para economizar eletricidade, o visor do painel desligará automaticamente sob as seguintes condições: Quando nenhum botão tiver sido pressionado, quando não houver portas abertas ou quando a alavanca do dispenser não tiver sido pressionada. No entanto, o ícone que indica a seleção de gelo em cubo ou gelo picado, ou a seleção de água com gás, permanecerá aceso. Quando você pressionar um botão, abrir uma porta ou pressionar a alavanca do dispenser, o visor do painel se acenderá novamente. Todas as teclas de função se tornarão operacionais depois que você soltar o botão pressionado.

(10) Filtro	**Uso do filtro de água** Este ícone acende quando você precisa trocar o filtro, normalmente depois que o refrigerador tiver fornecido cerca de 1135 litros de água (depois de cerca de 6 meses). O ícone vermelho ficará piscando por vários segundos quando a porta é aberta ou fechada. Após a instalação do novo filtro de água, reajuste o indicador do filtro mantendo o botão Hold 3sec for Filter Reset (Mantenha pressionado por 3 s para reajustar o filtro) pressionado por 3 segundos. - Se a água não estiver sendo fornecida ou estiver sendo fornecida lentamente, você terá de trocar o filtro de água porque ele está entupido. - Algumas regiões têm grandes quantidades de cal na água, o que faz com que o filtro de água entupa com mais rapidez.
(11) Cubed Ice (Gelo em cubo)/ Crushed Ice (Gelo picado) (Em cubo) (Picado)	Pressione o botão Cubed/Crushed (Gelo em cubo/Gelo picado) para selecionar o tipo de gelo desejado. Sempre que você pressionar o botão, os modos de gelo em cubo e picado alternam e o ícone Cubed ice (Gelo em cubo) ou Crushed ice (Gelo picado) acende, indicando a sua seleção.
(12) Ícone de produção de gás	Ao pressionar o botão Sparkling (Produção de gás) (botão 8), o ícone de água com gás acenderá.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 29 2015. 4. 23. 7:33

(13) Ícones de nível de produção de água com gás	Os ícones do nível de produção de água com gás exibem o nível de carbonação definido atualmente. Ao pressionar o botão Sparkling Water (Água com gás) enquanto o ícone de água com gás estiver aceso, o nível de carbonação mudará conforme a seguir: Médio (Nível 2) → Forte (Nível 3) → Fraco (Nível 1) → Médio (Nível 2). - Se houver água com gás produzida anteriormente dentro do tanque, o refrigerador liberará essa água que tem o nível de carbonação anterior. (As mudanças no nível de carbonação entrarão em vigor na próxima vez que o refrigerador produzir água com gás.) - Enquanto o refrigerador está produzindo água com gás, o ícone do nível de carbonação acende em rotação (Nível 1 → Nível 2 → Nível 3 → Nível 1, etc.). Se você pressionar o botão Sparkling Water (Água com gás) quando o refrigerador estiver produzindo água com gás, o nível de carbonação atual será exibido por alguns segundos e a rotação da iluminação do ícone do nível de carbonação será reiniciada. Se você pressionar novamente o botão Sparkling Water (Água com gás) enquanto o nível de carbonação atual estiver sendo exibido, esse nível será alterado. A mudança no nível de carbonação entrará em vigor da próxima vez que o refrigerador produzir água com gás. - Se você alterar o nível de carbonação quando o refrigerador estiver produzindo água com gás, o refrigerador produzirá água com gás no nível de carbonação anterior.
(14) Ícone de função de produção de água com gás desligada	Sempre que você pressionar o botão Cubed/Crushed (Gelo em cubo/Gelo picado) (botão 8) por 3 segundos, você ativa ou desativa a função de produção de água com gás. Quando você desativa a função de produção de água com gás ou seleciona a função Cylinder Reset (Reajuste do cilindro), o ícone "OFF" (Desligado) se acende no painel do visor. Quando você ativa a função de produção de água com gás, o ícone "OFF" (Desligado) se apaga no painel do visor. Quando é detectado um vazamento de água no módulo de produção de água com gás, o ícone OFF (Desligado) pisca, o refrigerador para de liberar e de produzir água com gás e a função de produção de água com gás automaticamente é desligada. Além disso, a função de produção de água com gás não será ativada, ainda que você pressione os botões Cubed/Crushed (Gelo em cubo/Gelo picado) ou Sparkling Water (Água com gás) por 3 segundos.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 30 2015. 4. 23. 7:33

USO DO PAINEL DE CONTROLE

Somente para o modelo de gelo e água

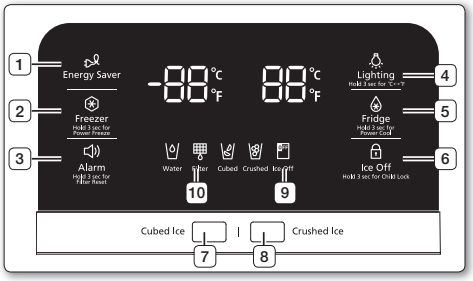

(1) Energy Saver (Economia de energia)

Tocar neste botão ativa e desativa o modo Energy Saver (Economia de energia). Ao ativar o modo Energy Saver (Economia de energia), o respectivo ícone será aceso. Desative o modo Energy Saver (Economia de energia) e o ícone será apagado. A configuração de fábrica da função Energy Saver (Economia de energia) é “ON” (Ligado). Se aparecerem gotas de água ou condensação nas portas, desative o modo Energy Saver (Economia de energia).

(2) Freezer (Hold 3 sec for Power Freeze) (Mantenha pressionado por 3 segundos para Congelamento rápido)

O botão Freezer tem duas finalidades:
- Ajustar o freezer para a temperatura desejada.
- Ativar e desativar a função de congelamento rápido.

1) Ajustar a temperatura do freezer
Pressione o botão Freezer para ajustar o freezer para a temperatura desejada. É possível ajustar a temperatura entre -15 °C e -23 °C.

2) Função de congelamento rápido
Toque neste botão e mantenha-o pressionado por 3 segundos para diminuir o tempo necessário para congelar os produtos no freezer.
Ele poderá ser útil se você precisar congelar de modo rápido itens que estragam facilmente ou se a temperatura no freezer aquecer bastante (por exemplo, se a porta foi deixada aberta).
Quando essa função for usada, o consumo de energia do refrigerador aumentará.
Lembre-se de desligá-la quando ela não for necessária e retornar o freezer à sua configuração de temperatura original.
Se você precisar congelar uma grande quantidade de alimentos, ative a função de congelamento rápido com uma antecedência de pelo menos 20 horas.

(3) Alarm (Alarme) (Hold 3 sec for Filter Reset) (Mantenha pressionado por 3 segundos para reajustar o filtro)

O botão Alarm (Alarme) tem duas finalidades:
- Ativar e desativar o alarme de abertura de porta.
- Reajustar o indicador do prazo de validade do filtro de água.

1) Função do alarme de porta
Se o alarme de porta estiver definido como On (Ligado), um alarme será emitido se alguma das portas do refrigerador for esquecida aberta por mais de três minutos. O bipe será interrompido quando a porta for fechada. A função do alarme de porta vem predefinida de fábrica como On (Ligado). Você pode desativá-la ao pressionar e, em seguida, ao soltar o botão Alarm (Alarme). É possível ativá-la novamente da mesma forma. O ícone acenderá quando a função for acionada. Quando a função Door Alarm (Alarme de porta) está ativada e o som do alarme é acionado, o ícone de alarme de porta piscará enquanto o alarme soa.

2) Função Water Filter Life Indicator (Indicador do prazo de validade do filtro de água)
Após trocar o filtro de água, toque neste botão e mantenha-o pressionado por 3 segundos para reajustar o indicador de vida útil do filtro de água. Ao reajustar o indicador de vida útil do filtro de água, o ícone de filtro no painel será desativado. O ícone de filtro fica vermelho para permitir que você saiba que está na hora de trocar o filtro de água após seis meses (cerca de 1135 litros). Algumas regiões têm grandes quantidades de cal na água, o que faz com que o filtro de água entupa com mais rapidez. Se isso ocorrer na sua região, você terá de trocar o filtro com mais frequência do que a cada seis meses.

(4) Lighting (Iluminação) (Hold 3 sec for °C ↔ °F) (Mantenha pressionado por 3 segundos para alterar entre °C ↔°F)

O botão Lighting (Iluminação) tem duas finalidades:
- Acender e apagar a luz do dispenser.
- Alternar as unidades de temperatura entre °C e °F.

1) Função de iluminação
Tocar no botão Lighting (Iluminação) acende a lâmpada de LED do dispenser no modo contínuo para que ela permaneça acesa continuamente. O botão também acende.
Se você quiser que a lâmpada do dispenser acenda somente quando alguém o usa, pressione o botão Lighting (Iluminação) para desativar o modo contínuo.

2) Alternar as unidades de temperatura entre °C e °F.
Mantenha este botão pressionado por 3 segundos para selecionar a exibição de temperatura desejada.
Sempre que você mantiver este botão pressionado, os modos de temperatura °C e °F alternam-se e o ícone de °C e °F acende, indicando sua seleção.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 31 2015. 4. 23. 7:33

(5) Fridge (Geladeira) (Hold 3 sec for Power Cool) (Mantenha pressionado por 3 segundos para aumentar a potência de resfriamento)

O botão Fridge (Geladeira) tem duas finalidades:
- Ajustar a geladeira para a temperatura desejada.
- Ativar e desativar a função de resfriamento rápido.

1) Ajustar a temperatura do refrigerador
Pressione o botão Fridge (Geladeira) para ajustar a temperatura desejada para o refrigerador. É possível ajustar a temperatura entre 7 ºC e 1 ºC.

2) Função de resfriamento rápido
Toque neste botão e mantenha-o pressionado por 3 segundos para diminuir o tempo necessário para resfriar os produtos na geladeira. Ele poderá ser útil se você precisar resfriar de modo rápido itens que estragam facilmente ou se a temperatura na geladeira aquecer bastante (por exemplo, se a porta foi deixada aberta).

(6) Ice Off (Gelo desligado) (Hold 3 sec for Child Lock) (Mantenha pressionado por 3 segundos para acionar o bloqueio para as crianças)

O botão Ice Off (Gelo desligado) tem duas finalidades:
- Ativar e desativar o mecanismo de fabricação de gelo.
- Ativar e desativar a função Child Lock (Bloqueio para as crianças).

1) Função Ice Off (Gelo desligado)
Caso não queira fabricar mais gelo, pressione o botão Ice Off (Gelo desligado).

2) Função Child Lock (Bloqueio para as crianças)
Mantenha este botão pressionado por 3 segundos para bloquear o visor, o painel da área flex e os botões do dispenser, impedindo que sejam usados.
Quando a função Child Lock (Bloqueio para as crianças) está ativada, o refrigerador não libera gelo nem água, ainda que a alavanca do dispenser seja pressionada.
O ícone Child Lock (Bloqueio para as crianças) acende para indicar que você ativou essa função.
Toque neste botão e mantenha-o pressionado por 3 segundos para desativá-la.

(7) Cubed Ice (Gelo em cubo) (8) Crushed Ice (Gelo picado)

(Em cubo)

(Picado)

Pressione o botão Cubed Ice (Gelo em cubo) ou Crushed Ice (Gelo picado) para selecionar o tipo de gelo desejado.
Sempre que você pressionar o botão, os modos de gelo em cubo e picado alternam e o ícone Cubed ice (Gelo em cubo) ou Crushed ice (Gelo picado) acende, indicando a sua seleção.

(9) Ice Off (Gelo desligado)

Caso não queira fabricar mais gelo, toque no botão Ice Off (Gelo desligado).
O ícone acenderá e o mecanismo de fabricação de gelo irá parar de fazer gelo.

Recomendamos que você pare de fabricar gelo se:
- Houver gelo suficiente no balde de gelo.
- Você quiser economizar água e energia.
- A água não estiver sendo fornecida ao refrigerador.

Se a função do mecanismo de fabricação de gelo estiver em ON (Ligado) e a linha de água não estiver conectada, haverá um ruído da válvula de água proveniente da parte traseira da unidade.
Se isso acontecer, pressione o botão Ice Off (Gelo desligado) (Mantenha pressionado por 3 segundos para acionar o bloqueio para as crianças) por menos de 3 segundos até que o indicador Ice Off (Gelo desligado) ( ) acenda.

Para economizar eletricidade, o visor do painel desligará automaticamente sob as seguintes condições: Quando nenhum botão tiver sido pressionado, quando não houver portas abertas ou quando a alavanca do dispenser não tiver sido pressionada. No entanto, o ícone que indica a seleção de gelo em cubo ou gelo picado permanecerá aceso. Quando você pressionar um botão, abrir uma porta ou pressionar a alavanca do dispenser, o visor do painel se acenderá novamente. Todas as teclas de função, exceto as teclas Energy Saver (Economia de energia), Cubed (Gelo em cubo) e Crushed (Gelo picado), se tornarão operacionais depois que você soltar o botão pressionado.

(10) Filtro

Uso do filtro de água
Este ícone acende quando você precisa trocar o filtro, normalmente depois que o refrigerador tiver fornecido cerca de 1135 litros de água (depois de cerca de 6 meses). O ícone vermelho ficará piscando por vários segundos quando a porta é aberta ou fechada.
Após a instalação do novo filtro de água, reajuste o indicador do filtro mantendo o botão Hold 3sec for Filter Reset (Mantenha pressionado por 3 s para reajustar o filtro) pressionado por 3 segundos.

- Se a água não estiver sendo fornecida ou estiver sendo fornecida lentamente, você terá de trocar o filtro de água porque ele está entupido.
- Algumas regiões têm grandes quantidades de cal na água, o que faz com que o filtro de água entupa com mais rapidez.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 32 2015. 4. 23. 7:33

TROCA DO FILTRO DE ÁGUA

ADVERTÊNCIA Para reduzir o risco de danos à propriedade causados pela água, NÃO use marcas genéricas de filtros de água em seu refrigerador SAMSUNG.

USE SOMENTE FILTROS DE ÁGUA DA MARCA SAMSUNG. A SAMSUNG não é legalmente responsável por danos, incluindo, mas não limitados a danos à propriedade, causados por vazamentos de água devido ao uso de um filtro de água genérico. Os refrigeradores SAMSUNG são projetados para funcionar SOMENTE COM FILTROS DE ÁGUA SAMSUNG.

Filter

(Vermelho)

A lâmpada do filtro fica vermelha para permitir que você saiba quando está na hora de trocar o cartucho do filtro de água.

Para que você tenha tempo para adquirir um novo filtro, a luz vermelha acende antes que a capacidade do filtro atual seja esgotada. Trocar o filtro no prazo faz com que a água seja mais fresca e mais limpa no refrigerador.

O aparelho destina-se ao uso de água que atenda os requisitos da portaria 2914 do Ministério da Saúde.

A temperatura da água no funcionamento deste sistema de filtros é de 1 ºC ~ 38 ºC.

A vida útil do elemento filtrante é de 1136 L.

Os ensaios foram realizados conforme norma NBR14908.

Requisitos elétricos : 127 V, 60 Hz

Items	HAF-CIN/XME
Retenção de Partículas	P-III (≥ 5 a < 15µm)
Redução de Cloro Livre	Cl ≥ 75%
Eficiência bacteriológica	Não Aplicável
Vida útil do filtro	1136 litros
Temperatura de utilização	mínimo 1 °C / máximo 38 °C
Volume a ser descartado antes dos ensaios ou primeiro uso	19 litros
Volume Interno do aparelho para ensaio de extraíveis	850 ml
Volume de referência para ensaio de particulado	1136 litros
Vazão declarada	113,6 l/h
Pressão Mínima Declarada	1,3 kgf/cm^2
Pressão Máxima Declarada	5,3 kgf/cm^2

Para trocar o filtro de água, proceda da seguinte maneira:

1. Desligue o abastecimento de água. Em seguida, gire o filtro de água (**1**) cerca de 1/4 de volta, no sentido anti-horário.

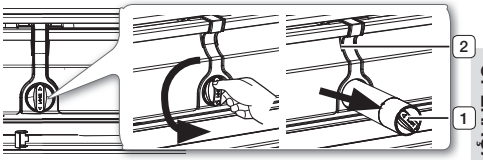

2. Puxe o filtro de água (**1**) do compartimento do filtro (**2**).

   • Para substituir o filtro de água com mais facilidade, desligue a válvula de abastecimento de água.

- Às vezes, é difícil desmontar o filtro de água porque as impurezas na água podem fazer com que ele apresente aderência. Se você estiver com dificuldade, segure o filtro de água com firmeza e puxe-o com força.
- Ao puxar o filtro de água, pouca quantidade de água pode vazar da abertura. Isso é normal. Para minimizar os vazamentos de água, mantenha o cartucho do filtro na horizontal ao puxá-lo.
- Para impedir o transbordamento, esvazie a bandeja do filtro de água (**3**) e seque ao redor do compartimento do filtro (**2**).

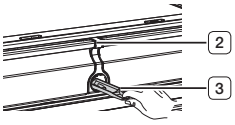

3. Insira o novo filtro no compartimento do filtro (**4**).
4. Empurre o filtro e, em seguida, gire-o no sentido horário até travar.

   • Se você tiver dificuldade ao inserir o filtro de água devido à alta pressão da água, desligue a válvula de abastecimento de água.
   • O símbolo de cadeado deve estar alinhado com a linha indicadora.

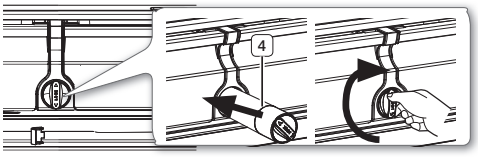

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 33 2015. 4. 23. 7:33

5. Pressione o botão "**Alarm / hold 3 sec for Filter Reset (Alarme / Mantenha pressionado por 3 segundos para reajustar o filtro)**" ((Reajuste do filtro)) por cerca de 3 segundos para reajustar o filtro de água. O indicador ( ) muda de vermelho para apagado.

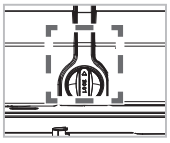

6. Se você tiver desligado o abastecimento de água, ligue-o novamente.

Para obter um filtro de água substituto, você pode visitar um centro de bricolagem local ou entrar em contato com o distribuidor de peças da Samsung.
Para solicitar mais cartuchos de filtro de água, entre em contato com o revendedor autorizado Samsung.
Certifique-se de que o filtro de água substituto tenha o logotipo SAMSUNG na caixa e no filtro de água.

Remoção dos resíduos dentro da linha de abastecimento de água após a instalação do filtro de água

1. Ligue o abastecimento de água principal e forneça água a partir da linha de abastecimento de água.
2. Deixe a água do dispenser correr até sair limpa (cerca de 6 a 7 minutos). Isso limpará o sistema de abastecimento de água e removerá o ar das linhas.

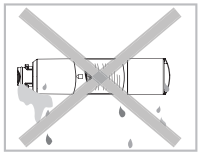

3. Uma lavagem extra talvez seja necessária em alguns eletrodomésticos.
4. Abra a porta do refrigerador e certifique-se de que não há vazamentos de água do filtro de água.

Certifique-se de lavar o dispenser por completo. Do contrário, a água poderá pingar do dispenser.
Isso significa que ainda há ar na linha.

Osmose reversa para abastecimento de água IMPORTANTE:

A pressão do abastecimento de água que sai de um sistema de osmose reversa e chega à válvula de entrada de água do refrigerador deve ser entre 35 e 120 psi (241 e 827 kPa).
Se um sistema de filtragem de água por osmose reversa for conectado ao seu abastecimento de água fria, a pressão da água para o sistema precisa ser de no mínimo 40 a 60 psi (276 a 414 kPa.)
Caso a pressão seja inferior:

- Verifique se o filtro de sedimentos no sistema de osmose reversa está bloqueado. Substitua o filtro, se necessário.
- Permita que o tanque de armazenamento no sistema de osmose reversa se encha novamente após uso intenso.
- Se o refrigerador tiver um filtro de água, ele poderá reduzir ainda mais a pressão da água quando for usado em conjunto com um sistema de osmose reversa. Remova o filtro de água.

Se tiver dúvidas sobre a pressão da água, entre em contato com um encanador licenciado e qualificado.

CONTROLE DA TEMPERATURA

Temperatura básica dos compartimentos do freezer e da geladeira

A temperatura básica e a temperatura recomendada dos compartimentos do freezer e da geladeira são -19 °C e 3 °C, respectivamente. Se a temperatura dos compartimentos do freezer e da geladeira forem muito altas ou baixas, ajuste-a manualmente.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 34 2015. 4. 23. 7:33

Controle da temperatura do freezer

RF31FMES**(Somente para o modelo de água com gás)

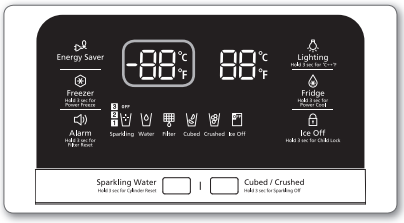

Temperatura recomendada (Freezer): -19 °C

RF31FMED**(Somente para o modelo de gelo e água)

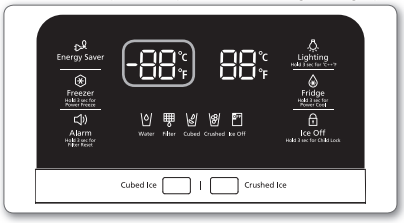

Temperatura recomendada (Freezer): -19 °C

A temperatura do freezer pode ser ajustada entre -23 °C e -15 °C para se adequar às suas necessidades específicas. Pressione o botão Freezer várias vezes até que a temperatura desejada seja mostrada no visor de temperatura. A temperatura será alterada em -1 °C (1 °F) cada vez que o botão for pressionado. Veja abaixo.
Celsius: -19 °C ➞ -20 °C ➞ -21 °C ➞ -22 °C ➞ -23 °C ➞ -15 °C ➞ -16 °C ➞ -17 °C ➞ -18 °C ➞ -19 °C.

Lembre-se de que alimentos como sorvete poderão derreter em -15,5 °C. O visor de temperatura será alterado sequencialmente de -23 ºC para -15 ºC.

Controle da temperatura da geladeira

RF31FMES**(Somente para o modelo de água com gás)

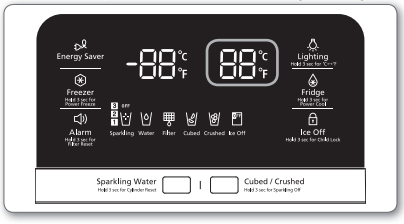

Temperatura recomendada (Geladeira): 3 °C

RF31FMED**(Somente para o modelo de gelo e água)

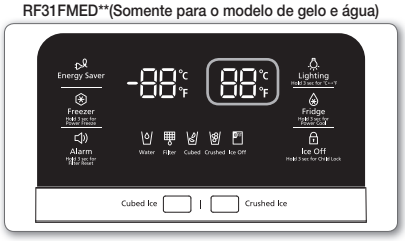

Temperatura recomendada (Geladeira): 3 °C

A temperatura da geladeira pode ser ajustada entre 1 °C e 7 °C para se adequar às suas necessidades específicas. Pressione o botão Fridge (Geladeira) várias vezes até que a temperatura desejada seja mostrada no visor de temperatura. A temperatura será alterada em 1 °C cada vez que o botão for pressionado. Veja abaixo.
Celsius: 3 °C ➞ 2 °C ➞ 1 °C ➞ 7 °C ➞ 6 °C ➞ 5 °C ➞ 4 °C ➞ 3 °C.

O processo do controle da temperatura para a geladeira funciona exatamente da mesma forma que o processo do freezer. Pressione o botão Fridge (Refrigerador) para ajustar a temperatura desejada. Depois de alguns segundos, a geladeira começará a ser ajustada considerando a temperatura recentemente definida.
Isso será refletido no visor digital.

- A temperatura do freezer ou da geladeira poderá aumentar quando as portas forem abertas com muita frequência ou se uma grande quantidade de alimentos mornos ou quentes for colocada no refrigerador.
- O aumento da temperatura pode fazer com que o visor digital pisque. Assim que a temperatura do freezer e da geladeira voltar aos valores normais ajustados, o visor irá parar de piscar.
- Do contrário, talvez seja necessário “reajustar” o refrigerador. Tente desconectar o eletrodoméstico, aguarde 10 minutos e, em seguida, conecte novamente o cabo de força.
- Se houver um erro de comunicação entre o visor e o controlador principal, a luz do visor conversível poderá piscar. Se a luz continuar a piscar por um longo período, entre em contato com a central de atendimento da Samsung Electronics.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 35 2015. 4. 23. 7:33

USO DO DISPENSER DE ÁGUA FRIA

(Somente para o modelo de água com gás)

Pressione o botão de gelo/água com gás adequado para selecionar o que você deseja.

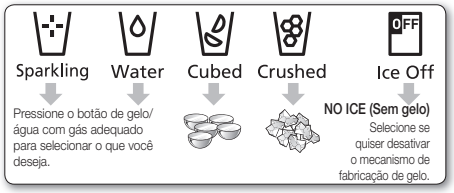

Uso da alavanca de gelo (1)

Empurre o dispenser da alavanca de gelo/água com gás (**1**) suavemente com o seu copo. Gelo ou água com gás será liberado do dispenser. Você pode escolher o tipo de gelo ou água com gás ao pressionar o botão de gelo/água com gás primeiro.

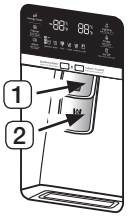

Uso da alavanca de água (2)

Empurre o dispenser da alavanca de água (**2**) suavemente com o seu copo. A água será liberada do dispenser.

- Se você empurrar a alavanca de água e de gelo ao mesmo tempo, o dispenser operará somente a opção que foi selecionada ou empurrada primeiro.
- Aguarde 1 segundo antes de remover o copo após o fornecimento de água para impedir derramamentos. Não puxe a alavanca do dispenser para fora depois de retirar o gelo ou a água. Ela retorna automaticamente.

Uso do dispenser de gelo e de água juntos

Para obter gelo e água, selecione o tipo de gelo, empurre a alavanca de gelo/água com gás (**1**) primeiro para obter gelo e, em seguida, mova o seu copo para baixo e empurre a alavanca do dispenser de água (**2**) para obter água.

USO DO DISPENSER DE ÁGUA FRIA

(Somente para o modelo de gelo e água)

Pressione o botão de tipo de gelo adequado para selecionar o que será fornecido.

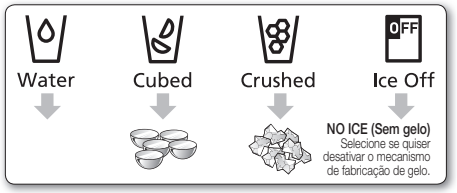

Uso da alavanca de gelo (1)

Empurre o dispenser da alavanca de gelo (**1**) suavemente com o seu copo. O gelo será liberado do dispenser. Você pode selecionar o tipo de gelo ao empurrar o botão em cubo ou picado primeiro.

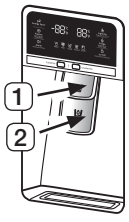

Uso da alavanca de água (2)

Empurre o dispenser da alavanca de água (**2**) suavemente com o seu copo. A água será liberada do dispenser.

- Se você empurrar a alavanca de água e de gelo ao mesmo tempo, o dispenser operará somente a opção que foi selecionada ou empurrada primeiro.
- Aguarde 1 segundo antes de remover o copo após o fornecimento de água para impedir derramamentos. Não puxe a alavanca do dispenser para fora depois de retirar o gelo ou a água. Ela retorna automaticamente.

Uso do dispenser de gelo e de água juntos

Para obter gelo e água, empurre a alavanca de gelo (**1**) primeiro para obter gelo e, em seguida, mova o seu copo para baixo e pressione a alavanca do dispenser de água (**2**) para obter água.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 36 2015. 4. 23. 7:33

Manutenção do balde de gelo

- Para limpar o compartimento/balde de gelo, lave-o com detergente neutro, enxágue bem e seque-o por completo. Não use produtos de limpeza fortes ou abrasivos, ou solventes.
- O gelo é fabricado em cubos. Ao selecionar “Crushed” (Picado), o mecanismo de fabricação de gelo tritura os cubos de gelo em gelo picado.
- Quando selecionar Cubed Ice (Gelo em cubo) após usar o modo Crushed Ice (Gelo picado), uma pequena quantidade de gelo picado residual pode ser produzida.
- Os cubos de gelo produzidos pelo processo rápido de fabricação de gelo serão brancos, o que indica que eles foram produzidos normalmente.
- Como o mecanismo de fabricação de gelo no compartimento da geladeira produz cubos de gelo ainda mais rápido, coloque os cubos de gelo do compartimento de gelo da geladeira para o compartimento de gelo do freezer se precisar de mais cubos de gelo.
- Caso o gelo não saia, retire o balde de gelo e pressione o botão Test (Teste) localizado à direita do mecanismo de fabricação de gelo. Veja a ilustração abaixo.
- Não pressione o botão de teste várias vezes quando a bandeja estiver cheia de gelo ou água. Poderá ocorrer um vazamento de água ou obstrução de gelo.

Fazendo gelo

- Para encher o balde de gelo até a capacidade máxima após a instalação, siga estas etapas:

1. Permita que o refrigerador opere e esfrie durante 24 horas (ou 1 dia completo).

- Aguardar 24 horas permitirá que o mecanismo de fabricação de gelo resfrie adequadamente.

2. Retire 4 a 6 cubos de gelo no copo.

3. Depois de 8 e, em seguida, de 16 horas, encha um copo com gelo.

- Para testar o mecanismo de produção de gelo, pressione o botão Test (Teste). Você ouvirá o aviso sonoro do refrigerador (ding-dong). Quando o aviso sonoro for emitido, solte o botão de teste.
- O aviso sonoro é emitido mais uma vez automaticamente para indicar que o mecanismo de fabricação de gelo está funcionando adequadamente.

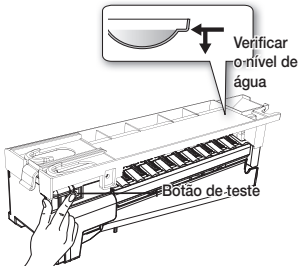

CUIDADO Se você desejar remover os cubos de gelo sem usar o balde de gelo, desligue o mecanismo de fabricação de gelo e remova a tampa frontal do mecanismo. Observe que os cubos de gelo no mecanismo de fabricação de gelo podem cair sobre a gaveta.

CUIDADO Não coloque alimentos no balde de gelo. Se você armazenar alimentos no balde de gelo, eles poderão atingir o mecanismo de fabricação de gelo quando você abrir ou fechar a porta, causando danos ao mecanismo de fabricação de gelo.

CUIDADO Observe que, quando você retirar o balde da gaveta, os cubos de gelo no balde poderão cair sobre a gaveta.
Se isso ocorrer, limpe os cubos de gelo que caírem fora da gaveta.

CUIDADO Se uma falha de energia ocorrer, os cubos de gelo podem derreter e depois congelar juntos quando a energia retornar, fazendo com que o dispenser pare de funcionar.

Para evitar que esse problema ocorra, após uma falha de energia, retire o balde de gelo e descarte o gelo ou a água residual.

Se você usar todo o gelo de uma só vez, deverá repetir as etapas 2 e 3 do mecanismo de fabricação de gelo, à esquerda.
No entanto, espere 8 horas antes de liberar os primeiros 4 a 6 cubos de gelo.
Isso reabastecerá os cubos de gelo e assegurará a produção máxima.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 37 2015. 4. 23. 7:33

Uso da função Ice Off (Gelo desligado)

Ao selecionar o modo Ice Off (Gelo desligado), remova todos os cubos de gelo do balde.
Se você deixar os cubos de gelo no balde, eles poderão grudar uns nos outros, dificultando sua remoção.
Para remover o balde de gelo com segurança e evitar ferimentos, segure a parte inferior do balde com uma das mãos e a lateral do balde com a outra.
Em seguida, levante o balde de gelo e puxe-o em linha reta para fora.
Para retornar o balde de gelo à posição, empurre-o firmemente de volta, em linha reta.

Se o balde de gelo não for firmemente empurrado para a posição, o gelo no balde poderá derreter.

Se o balde não encaixar, gire a hélice 90 graus (veja a última ilustração à direita, abaixo) e tente novamente.

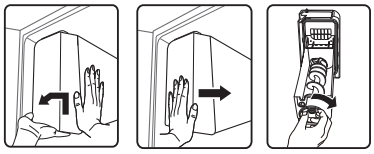

CUIDADO

- O interior do balde de gelo é muito gelado quando o refrigerador está operando.
  Não toque a parte interna do balde.
- Use somente o mecanismo de fabricação de gelo fornecido com o refrigerador. O abastecimento de água a este refrigerador deve ser instalado/conectado somente por uma pessoa devidamente qualificada.
  Conecte o eletrodoméstico apenas a um abastecimento de água potável.
- Para que o mecanismo de fabricação de gelo funcione adequadamente, exige-se uma pressão de água de 20 a 125 psi.

Saindo de férias...

Se você for sair de férias longas ou viajar a negócios e não usar os dispensers de água ou gelo por um longo período:

- Feche a válvula de água. Do contrário, poderá ocorrer um vazamento de água.
- Remova todos os alimentos e gelo do balde de gelo.
- Desconecte o refrigerador da tomada.
- Remova o excesso de umidade da parte interna e deixe as portas abertas. Do contrário, odores e bolores poderão se formar.

O que fazer e não fazer com o mecanismo de fabricação de gelo

- Não coloque os dedos, mãos ou objetos inadequados no anteparo ou no balde do mecanismo de fabricação de gelo.
- Isso poderá resultar em ferimentos ou danos ao material.
- Nunca coloque o dedo ou objetos na abertura do dispenser.
- Isso poderá causar ferimentos.
- Não tente desmontar o mecanismo de fabricação de gelo.
- Não lave ou pulverize o balde de gelo com água enquanto ele estiver no refrigerador. Remova-o para limpá-lo.

CUIDADO

Ao inserir a bandeja do mecanismo de fabricação de gelo, certifique-se de que a bandeja esteja bem centralizada com a entrada.
Do contrário, a bandeja pode emperrar.

Fenômeno de turvação de água

Toda a água fornecida ao refrigerador flui por meio do núcleo do filtro que é um filtro de água alcalina. No processo de filtragem, a pressão da água que flui para fora do filtro aumenta, e a água se torna saturada com oxigênio e nitrogênio. Quando essa água fluir pelo ar, a pressão irá cair e o oxigênio e o nitrogênio se tornarão supersaturados, de forma que se transformem em bolhas de gás. A água poderá temporariamente ter uma aparência opaca ou turva devido às bolhas de oxigênio. Depois de alguns segundos, a água parecerá clara.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 38 2015. 4. 23. 7:33

Uso da função de água com gás (Somente para refrigeradores que oferecem água com gás – opcional)

Com um cilindro de CO_2 SodaStream, seu refrigerador poderá produzir e fornecer água com gás (gaseificada).

Produção de água com gás

Para ativar essa função e produzir água com gás, pressione o botão Cubed/Crushed (Gelo em cubo/Gelo picado) por 3 segundos. Ao ativar a função, os ícones de nível de carbonação acendem em rotação (Nível 1 → Nível 2 → Nível 3 → Nível 1, etc.) e, em alguns segundos, o refrigerador começa a produzir água com gás. Quando a produção for concluída, a rotação dos ícones de nível de carbonação para.

Se você deixar a função de produção de água com gás ativada e a quantidade de água com gás se tornar baixa, o refrigerador entrará automaticamente no modo de produção de água com gás e produzirá mais. No entanto, se você desativar a função de produção de água com gás, o refrigerador não produzirá mais água com gás, mesmo se houver pouca água com gás no tanque de água com gás.

Pressione o botão Cubed/Crushed (Gelo em cubo/Gelo picado) por 3 segundos

Tempo de produção de água com gás

Dependendo do nível de carbonação configurado (consulte “Configuração do nível de carbonação”), a quantidade de tempo necessária para o refrigerador concluir o processo de produção de água com gás muda. A tabela a seguir lista os tempos de produção de cada nível de carbonação. O refrigerador é pré-configurado na fábrica para o Nível 2.

Nível de carbonação	Nível 3 – Alto	Nível 2 – Médio	Nível 1 – Baixo
Tempo de produção	Cerca de 30 minutos	Cerca de 20 minutos	Cerca de 10 minutos
Quantidade aproximada de produção para um cilindro	20 L	37 L	74 L

Disp
ensa de água com gás

Para dispensar água com gás, pressione o botão Sparkling Water (Água com gás). Em seguida, empurre a alavanca de gelo/água com gás suavemente com um copo. Com o passar do tempo, a velocidade de liberação de água com gás pode mudar. Quando a água estiver fortemente gaseificada, a velocidade de liberação poderá ser maior. Quando a carbonação for mais fraca, essa velocidade poderá diminuir.
O CO_2 dissolvido na água com gás também pode fazer com que a água seja liberada em jatos fortes. Além disso, devido às flutuações de pressão presentes no tanque de água com gás, o fluxo de água pode ser intermitente.
Se você continuar eliminando a água com gás, o fluxo de água poderá se tornar instável ou ser interrompido. Isso é causado pelas mudanças na pressão no tanque de água com gás. Isso não é um defeito.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 39 2015. 4. 23. 7:33

Gotejamento de água

Pouco tempo depois de você ter fornecido água com gás, algumas gotas de água com gás poderão escapar pelo dispenser. O gotejamento de água não é um defeito do produto, mas um resultado natural da mistura de CO_2 e água.

Controle do nível de carbonação

Quando o ícone de água com gás estiver aceso, você poderá alterar o nível de carbonação da água com gás ao pressionar o botão Sparkling Water (Água com gás) por 3 segundos. O nível de carbonação mudará da seguinte forma:
Médio (Nível 2) → Forte (Nível 3) → Fraco (Nível 1) → Médio (Nível 2). A mudança no nível de carbonação será aplicada na próxima vez que o refrigerador produzir água com gás.

- Se houver água com gás produzida anteriormente dentro do tanque, o refrigerador liberará essa água que tem o nível de carbonação anterior. (Novamente, as mudanças no nível de carbonação entrarão em vigor na próxima vez que o refrigerador produzir água com gás. A mudança não afeta a água com gás que já foi produzida.)

- Enquanto o refrigerador está produzindo água com gás, o ícone do nível de carbonação acende em rotação (Nível 1 → Nível 2 → Nível 3 → Nível 1, etc.). Se você pressionar o botão Sparkling Water (Água com gás) quando o refrigerador estiver produzindo água com gás, o nível de carbonação atual será exibido por alguns segundos. Se você pressionar novamente o botão Sparkling Water (Água com gás) enquanto o nível de carbonação estiver sendo exibido, esse nível será alterado. A mudança no nível de carbonação entrará em vigor da próxima vez que o refrigerador produzir água com gás.

- Se você alterar o nível de carbonação quando o refrigerador estiver produzindo água com gás, o refrigerador produzirá água com gás no nível de carbonação anterior.

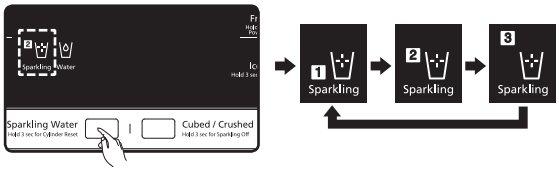

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 40 2015. 4. 23. 7:33

A configuração de fábrica do nível de carbonação é 2. Se a gaseificação da água com gás estiver muito forte ou muito fraca, altere o nível de carbonação. O Nível 1 fornece uma carbonação mais suave, o Nível 3, uma carbonação mais forte.

- Se houver uma interrupção de energia quando o refrigerador estiver produzindo água com gás, o refrigerador poderá reiniciar o processo de carbonação quando a energia voltar e aplicar carbonação em excesso na água. Se isso ocorrer, recomendamos eliminar a água carbonada em excesso e iniciar o processo novamente.
- A vida útil do cilindro de CO_2 pode variar dependendo dos níveis de carbonação escolhidos.

Desativação da função de água com gás

Para desativar a função de água com gás, pressione o botão Cubed/Crushed (Gelo em cubo/Gelo picado) por 3 segundos.

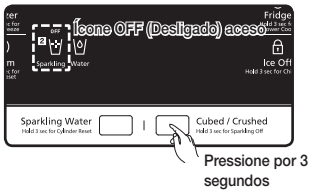

Após desativar a função de água com gás, você ainda poderá liberar a água com gás restante no tanque.

Troca de um cilindro

Quando a carbonação da água com gás estiver fraca ou acabar, troque o cilindro atual por um novo cilindro. Para trocar um cilindro, siga estas etapas:

1. Levante a alavanca que prende o cilindro no lugar.	
2. Puxe o cilindro do suporte.	
3. Gire o cilindro no sentido anti-horário para removê-lo do regulador.	
4. Para instalar um novo cilindro, siga as instruções a partir da etapa 2 do procedimento Instalação de um cilindro no refrigerador, nas páginas 24.	

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 41 2015. 4. 23. 7:33

Notas

- Se você abrir a porta do refrigerador enquanto o refrigerador estiver produzindo água com gás, ele irá parar. Quando você fechar a porta, ele retomará a produção de água com gás em cerca de um minuto.
- Se você continuar eliminando a água com gás, o fluxo de água poderá se tornar instável ou ser interrompido. Isso é causado pelas mudanças na pressão no tanque de produção de água com gás. Isso não é um defeito.
- Se a mangueira de água estiver torcida ou a água não for abastecida adequadamente, o nível de carbonação da água com gás será alto. Isso ocorre porque a mesma quantidade de dióxido de carbono (CO_2) é fornecida pelo cilindro, independentemente da quantidade de água no tanque de produção.
- Se a função de água com gás estiver ativada e você descartar cerca de 1,1 litro de água com gás, o refrigerador começará automaticamente a produzir mais água com gás.
- Se você não voltar para casa durante um longo período, não quiser mais usar a função de água com gás ou estiver de mudança:
  1. Pressione o botão Cubed/Crushed (Gelo em cubo/Gelo picado) por 3 segundos para desativar a função de água com gás.
  2. Esvazie o tanque de água com gás ao descartar toda a água no tanque.
  3. Remova o cilindro de CO_2.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 42 2015. 4. 23. 7:33

PEÇAS E RECURSOS

Analise a ilustração abaixo para se familiarizar com as peças e os recursos do seu refrigerador.

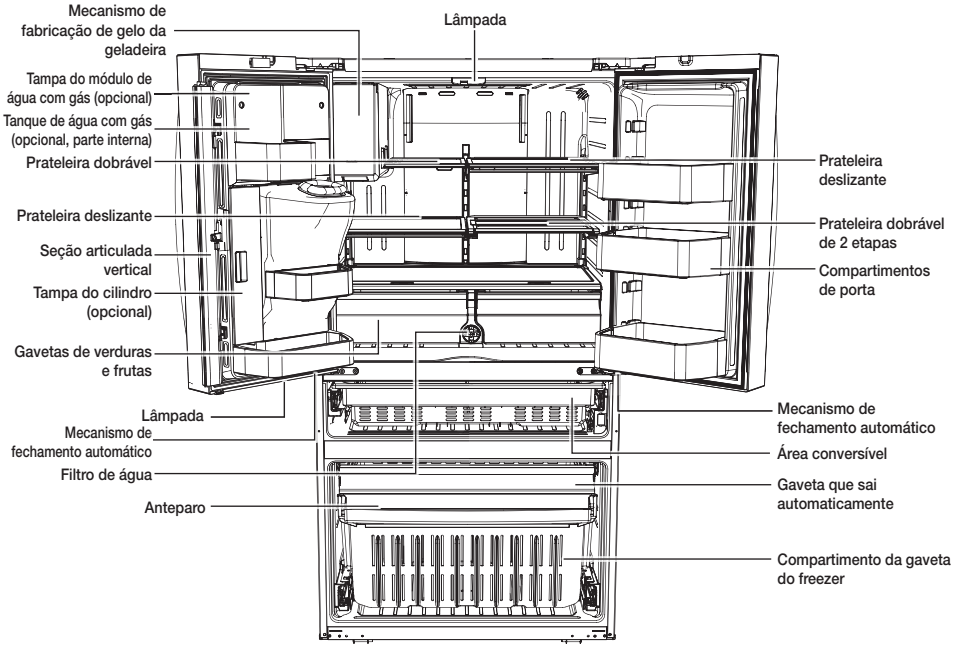

Ao fechar a porta, certifique-se de que a seção articulada vertical está na posição correta para impedir que a outra porta seja arranhada.
Se a seção articulada vertical estiver invertida, coloque-a de volta na posição correta e feche a porta.
Às vezes, poderá haver o acúmulo de umidade na seção articulada vertical.
O puxador da porta poderá se soltar ao longo do tempo. Se isso ocorrer, aperte os parafusos encontrados na parte interna da porta.
Se uma porta for fechada com muita força, a outra porta poderá ser aberta.

Quando a porta é aberta, a chave de intertravamento desliga automaticamente o motor de hélice no mecanismo de fabricação de gelo por razões de segurança.

Se a lâmpada de LED interna ou externa queimar, entre em contato com o agente de manutenção.

CUIDADO

Quando a porta é aberta, você poderá ouvir o som de água agitada porque o tanque de água com gás está dentro da porta.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 43 2015. 4. 23. 7:33

USO DA ÁREA FLEX

A área flex é uma gaveta de largura total com controle de temperatura ajustável. Use a Flex Zone (Área flex) para bandejas grandes de festa, itens delicados, vinhos, pizza, bebidas e produtos diversos. Há um sensor de temperatura que pode ajustar a quantidade de ar frio permitido na Área flex. Os botões de controle estão localizados no centro da porta do revestimento.

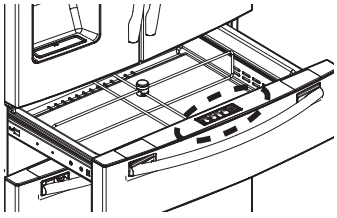

Botão de seleção de temperatura

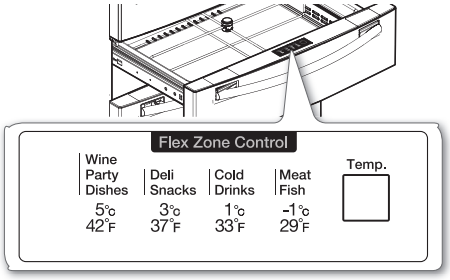

- Pressione o botão Temp (Temperatura) repetidamente até que o seu modo desejado seja aceso.
- Sempre que você pressionar o botão Temp (Temperatura), altere o modo nesta ordem: Modo Meat/Fish (Carne/Peixe) (-1 °C), modo Cold Drinks (Bebidas frias) (1 °C), Deli/ Snack (Delicatessen/lanches) (3 °C), Wine/ Party Dishes (Vinho/pratos de festa) (5 °C). Inicialmente, o modo Cold Drinks (Bebidas frias) está selecionado. O refrigerador ajustará a temperatura na Área flex automaticamente para a temperatura selecionada.
- O visor de temperatura da área flex poderá alterar dependendo do número de itens no lado de dentro, de onde eles estão localizados, da temperatura ambiente e de com que frequência a porta é aberta.

1. Quando **“Wine/Party Dishes” (Vinho/Pratos de festa)** estiver selecionado, a temperatura da área flex será mantida em cerca de 5 °C. Esse recurso ajuda a manter os alimentos frescos por mais tempo.
2. Quando **“Deli/Snack” (Delicatessen/Lanche)** estiver selecionado, a temperatura da área flex será mantida em cerca de 3 °C. Esse recurso ajuda a manter os alimentos frescos por mais tempo.
3. Quando **“Cold Drink” (Bebidas frias)** estiver selecionado, a temperatura da área flex será mantida em cerca de 1 °C. Esse recurso ajuda a manter as bebidas geladas e refrescantes.
4. Quando **“Meat/Fish” (Carne/Peixe)** estiver selecionado, a temperatura da área flex será mantida em cerca de -1 °C. Esse recurso ajuda a manter carnes e peixes frescos por mais tempo.

Exemplos de alimentos que podem ser armazenados na área flex de acordo com a configuração da temperatura.

Vinho Pratos de festa	Deli (Delicados) Lanches	Bebidas frias	Carne Peixe
• vinho	• abacaxis	• garrafa d'água	• bife
• coquetéis	• limões	• suco	• frios
• bolos	• bolachas	• refrigerantes	• bacon
• queijos	• batatas	• cerveja	• cachorros-quentes

Frutas e verduras poderão ser danificadas se forem armazenadas na configuração “Meat Fish” (Carne/Peixe).
Não armazene alface ou outros produtos folhosos na área flex.

CUIDADO

Não armazene garrafas de água na área flex na configuração "Cold Drinks" (Bebidas frias) ou "Meat/Fish" (Carne/Peixe). Se elas congelarem, poderão quebrar e provocar ferimentos.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 44 2015. 4. 23. 7:33

LOCALIZAÇÃO RECOMENDADA PARA A PRATELEIRA DOBRÁVEL

A prateleira dobrável é dobrada a partir do centro, fornecendo a você uma área de armazenamento maior para itens altos sem a necessidade de reposicionar as prateleiras.

- Instale a prateleira dobrável à direita do refrigerador.
- Se você instalar a prateleira dobrável à esquerda, o mecanismo de fabricação de gelo impedirá que ela seja dobrada por completo.
- Para usar, empurre suavemente a parte dianteira da prateleira de volta para que ela seja dobrada a partir do meio.

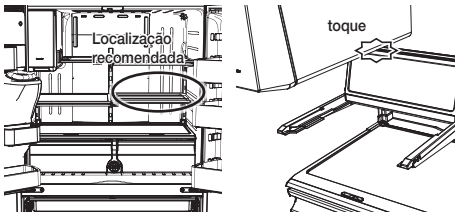

REMOÇÃO DOS ACESSÓRIOS DO REFRIGERADOR

1. Compartimentos de porta

- Compartimentos de porta (1)
  Para remover - Basta levantar o compartimento e puxar de modo reto.
  Para recolocar - Deslize-o acima do local desejado e empurre para baixo até parar.
- Compartimentos de porta (2)
  Para remover - Retire o lado direito do compartimento ao levantá-lo obliquamente pela guia e, em seguida, retire o lado esquerdo, puxando-o da porta.
  Para recolocar - Deslize-o até o local original e empurre para baixo até encaixar.
- Compartimentos de porta do modelo de água com gás (2)
  Para remover - Retire o lado direito do compartimento ao levantá-lo obliquamente pela guia e, em seguida, retire o lado esquerdo, puxando-o da porta.
  Para recolocar - Alinhe as posições dos orifícios dos compartimentos de porta cuidadosamente e, em seguida, deslize o compartimento acima do local desejado e empurre para baixo até parar.

- Ao remover e remontar os compartimentos inferiores de porta do modelo de água com gás, abra a tampa do cilindro e incline o cilindro na direção frontal primeiro.

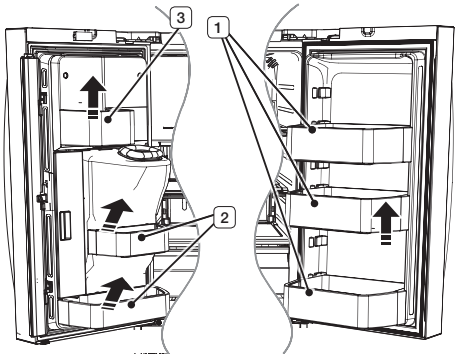

- Compartimentos de porta do modelo de água com gás (3)
  Não remova o compartimento de porta do modelo de água com gás (3). Para limpar, use um pano limpo em todo o compartimento, sem removê-lo.

CUIDADO Não remova os compartimentos de porta (3). Não ajuste um compartimento cheio de alimentos. Remova os alimentos antes.

Para remover a sujeira dos compartimentos, remova o anteparo e lave com água.

CUIDADO Poderão ocorrer lesões se garrafas grandes nos compartimentos de porta inferiores caírem quando você abrir as portas. Abra as portas cuidadosamente.

Podem ocorrer ferimentos se os compartimentos de porta não estiverem firmemente conectados às portas.

Não permita que as crianças brinquem com os compartimentos. Os cantos afiados dos compartimentos poderão provocar ferimentos.

2. Prateleiras de vidro temperado

Para remover - Incline a parte dianteira da prateleira na direção apresentada (**1**) e suspenda-a verticalmente (**2**). Puxe a prateleira para fora.
Para reinstalar - Incline a parte dianteira da prateleira e direcione os ganchos da prateleira nas ranhuras em uma altura desejada. Em seguida, abaixe a parte dianteira da prateleira para que os ganchos possam assentar nas ranhuras.

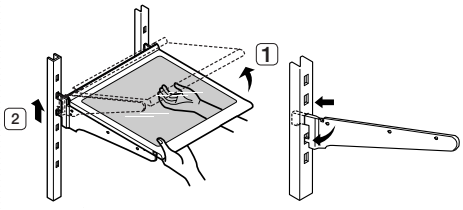

CUIDADO As prateleiras de vidro temperado são pesadas.
Tome um cuidado especial ao removê-las.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 45 2015. 4. 23. 7:33

3. Prateleira dobrável

Para remover - Depois de remover a parte dianteira da prateleira, levante a prateleira e remova-a.
Para reinstalar - Prenda a prateleira na estrutura do ângulo e reconecte a parte dianteira da prateleira à prateleira dobrável.

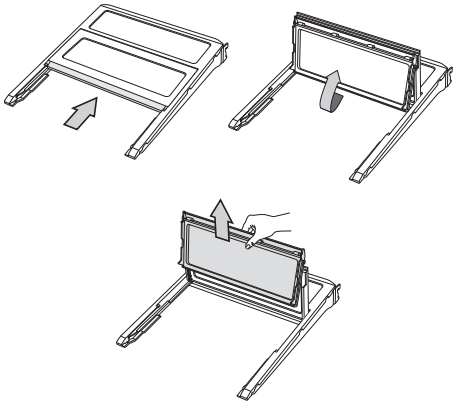

CUIDADO Depois de deslizar a prateleira dobrável para dentro e dobrá-la, a parte dianteira da prateleira pode ser removida visando à sua conveniência. Se você usar a prateleira sem remover, tome cuidado por causa de sua possível separação.

4. Gavetas de verduras e frutas

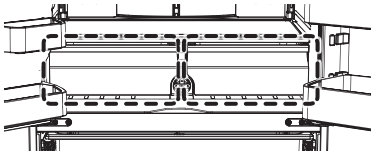

- Compartimentos de porta
  Antes de remover a gaveta, remova os compartimentos de porta primeiro conforme abaixo.
  Para remover - Basta levantar o compartimento e puxar de modo reto.

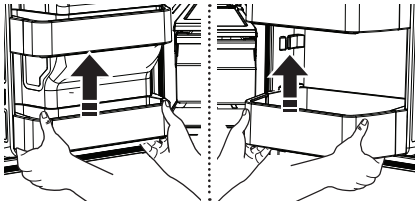

- Compartimentos de porta do modelo de água com gás

  Para remover - Retire o lado direito do compartimento ao levantá-lo obliquamente pela guia e, em seguida, retire o lado esquerdo, puxando-o da porta.

- Ao remover e remontar os compartimentos inferiores de porta do modelo de água com gás, abra a tampa do cilindro e incline o cilindro na direção frontal primeiro.

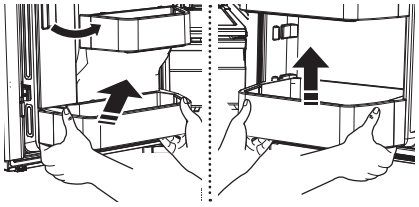

- Incline a parte dianteira da gaveta e puxe de modo reto para fora. Puxe a gaveta depois de movimentar levemente na direção da seta.

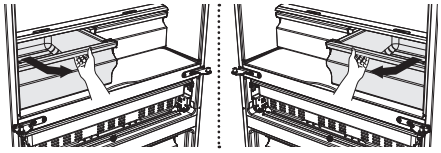

Para reinstalar
- Insira a gaveta nos trilhos da estrutura e empurre de volta para o lugar.
- Deslize o compartimento acima do local desejado e empurre para baixo até parar.

CUIDADO As gavetas devem ser removidas antes que seja possível levantar a prateleira de vidro sobre elas.

5. Área flex

Para remover a área flex – Puxe a porta flex para fora em toda a sua extensão. Levante a área flex, puxando-a na direção do seu corpo com ambas as mãos.
Para reinstalar a área flex – Abra a porta flex em toda a sua extensão. Incline a parte dianteira da área flex para cima, posicione a parte traseira da área flex nos trilhos e, em seguida, abaixe a parte dianteira até que toda a área seja posicionada nos trilhos.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 46 2015. 4. 23. 7:33

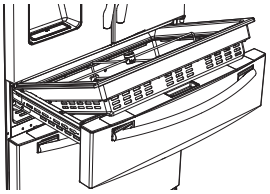

Quando a iluminação da área flex ou LED não estiver funcionando, verifique se há rachaduras ou vazamentos nos conectores [(1), (2) mostrados abaixo].

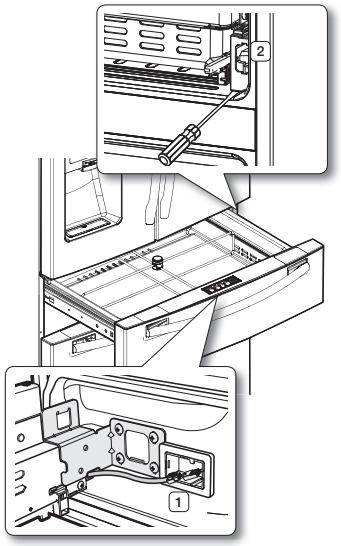

1. Consulte a página 19 para obter instruções sobre a desmontagem.
2. Abra o trilho da tampa da cobertura com uma chave de fenda plana.

Uso das portas

Certifique-se de que as portas estão totalmente fechadas e vedadas com segurança.
Quando a porta do refrigerador estiver parcialmente aberta, será fechada automaticamente. Se a porta estiver aberta em uma amplitude maior do que a do fechamento automático, ela permanecerá aberta. É necessário fechá-la manualmente.

REMOÇÃO DOS ACESSÓRIOS DO FREEZER

1. Anteparo da área do freezer

Para remover - Remova o anteparo da área do freezer (**1**) levantando-o.

Para reinstalar - Empurre o anteparo para baixo (**1**) até travar no lugar.



2. Gaveta com extensão extra

Para remover - Puxe a gaveta para fora em toda sua extensão. Incline a parte traseira da gaveta e suspenda em linha reta para retirá-la.
Para reinstalar - Coloque a gaveta nos trilhos (**4**) ao incliná-la. Abaixe a gaveta no lugar até que esteja na horizontal e deslize a gaveta (**3**) para dentro.

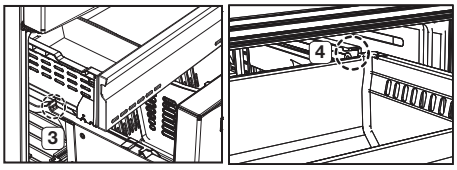

3. Gaveta do freezer

Para remover a gaveta do freezer - Puxe a gaveta do freezer totalmente para fora. Incline a parte traseira do compartimento e suspenda-o para remover.
Para reinstalar a gaveta do freezer - Posicione o compartimento no conjunto de trilhos.

CUIDADO Você pode arranhar a lateral do compartimento se girá-lo para a esquerda ou para a direita ao desmontar ou remontá-lo.

CUIDADO Não permita que bebês ou crianças entrem na gaveta do freezer. Eles poderiam danificar o refrigerador e se ferir gravemente. Não se sente na porta do freezer. A porta poderá quebrar. Não permita que crianças subam na gaveta do freezer.

CUIDADO Não remova a divisória.

ADVERTÊNCIA Se uma criança ficar presa do lado de dentro, ela poderá se ferir ou sufocar até a morte.

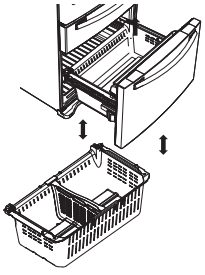

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 47 2015. 4. 23. 7:33

LIMPEZA DO REFRIGERADOR

A conservação do refrigerador Samsung French Door prolonga sua vida útil e ajuda a mantê-lo livre de odores e germes.

Limpeza da parte interna

Limpe as paredes e acessórios internos com um detergente neutro e, em seguida, limpe-os com um pano macio seco. Visando a uma limpeza mais abrangente, é possível remover as gavetas e prateleiras. Contudo, certifique-se de secar as gavetas e as prateleiras antes de colocá-las de volta no lugar.

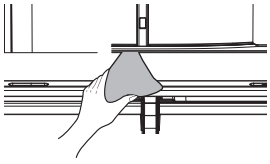

Limpeza da parte externa

Limpe o painel de controle e o visor digital com um pano macio limpo e úmido. Não pulverize água diretamente para a superfície do refrigerador. As portas, os puxadores e as superfícies do compartimento devem ser limpos com um detergente neutro e, em seguida, limpos com um pano macio seco. Para conservar a aparência do eletrodoméstico, a parte externa deve receber polimento uma ou duas vezes por ano.

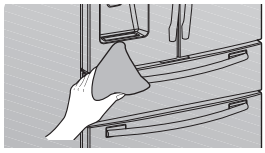

CUIDADO Não pulverize água diretamente para o refrigerador. Use um pano limpo e úmido para limpá-lo.

CUIDADO Não use benzina, solvente ou Clorox para limpeza. Eles podem danificar a superfície do eletrodoméstico e provocar incêndio.

CUIDADO As letras impressas no visor poderão ser apagadas se um produto de limpeza para aço inoxidável for aplicado diretamente nessa área.

Limpeza do dispenser de gelo/água

Empurre uma extremidade da bandeja do dispenser para baixo e remova-a. Limpe o dispenser de gelo/água com um pano macio limpo.

CUIDADO Ao usar a seleção de gelo picado no dispenser, alguns fragmentos de gelo podem começar a se acumular no anteparo de gelo. Para evitar que esse resíduo de gelo descongele e escorra do anteparo, você deve retirá-lo quando perceber que há acúmulo no anteparo de gelo.

Limpando as vedações de borracha da porta

Se as vedações de borracha estiverem sujas, as portas poderão não fechar adequadamente e o refrigerador não funcionará de maneira eficiente. Mantenha as vedações das portas livres de poeira ou manchas ao limpar as portas com detergente neutro e pano úmido. Seque com um pano macio limpo.

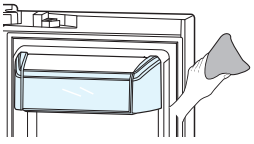

CUIDADO Não limpe o refrigerador com benzina, solvente ou detergente para carro. Essas substâncias podem provocar incêndio.

Limpeza da parte traseira do refrigerador

Para manter os cabos e as peças expostas livres do acúmulo de poeira
e sujeira, use um aspirador de pó para limpar a parte traseira do eletrodoméstico uma ou duas vezes por ano.

CUIDADO Não retire a tampa traseira (**1**).
Isso pode causar um choque elétrico.

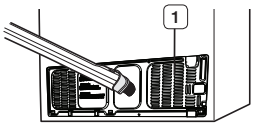

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 48 2015. 4. 23. 7:33

Instalação e uso dos cilindros de CO_2

- **Como adquirir cilindros de CO_2 (60 litros)**

UTILIZE SOMENTE GASEIFICADORES SODASTREAM (ou cilindros de CO_2 (60 litros)). A SAMSUNG e a SODASTREAM não serão legalmente responsáveis por qualquer dano, incluindo, entre outros, à propriedade causado por vazamento de gás em virtude do uso de gaseificadores (ou cilindros de CO_2 (60 litros)) genéricos.
O sistema de água com gás dos refrigeradores SAMSUNG foi projetado para funcionar SOMENTE COM GASEIFICADORES SODASTREAM (ou cilindros de CO_2 (60 litros)).

- **Conexão do tubo de água**

Antes de instalar o cilindro, conecte a mangueira branca na parte traseira do refrigerador ao abastecimento de água.

Instalação de um cilindro na geladeira

Para instalar um cilindro no refrigerador, siga estas etapas:

1. Abra a tampa do cilindro.	
2. Conecte o cilindro ao regulador e gire-o no sentido horário.	
3. Pressione o cilindro no suporte.	
4. Trave o cilindro no lugar pressionando a alavanca. • Se você não travar o cilindro no lugar, o refrigerador não produzirá água com gás.	
5. Pressione o botão Sparkling Water (Água com gás) por 3 segundos para ativar a função Cylinder Reset (Reajuste do cilindro). • Se você trocar o cilindro de CO_2 durante a produção de água com gás (quando os ícones do nível de carbonação se acenderem em rotação: 1 → 2 → 3 → 1, etc.), aguarde até que o refrigerador conclua a produção antes de ativar a função Cylinder Reset (Reajuste do cilindro). Uma vez que a produção foi interrompida, a água com gás pode estar carbonada em excesso. Se você desejar precisão no nível de carbonação da produção seguinte, será necessário esvaziar o tanque antes de iniciar a produção.	

Descarte os dois primeiros copos de água com gás liberada após a instalação, pois podem conter substâncias residuais.
Para obter informações sobre como liberar água com gás, consulte Operação do refrigerador French Door.

Armazenamento de cilindros extras

Armazene os cilindros em local fresco e aberto, fora do alcance de crianças.

Se a água com gás for produzida quando a temperatura interna do refrigerador ou a temperatura do cilindro do CO_2 estiver alta, você poderá ouvir um "som de buzina".
Ao ligar o refrigerador pela primeira vez, aguarde aproximadamente 2 horas para iniciar a produção de água com gás. Ao comprar um novo cilindro de CO_2, armazene-o em local seco e fresco até que esteja pronto para instalá-lo (-5 °C a 20 °C ou 23 °F a 68 °F).
Se o cilindro for armazenado em temperaturas superiores, ele poderá acumular pressão interna extra, o que poderia gerar um "som de buzina" quando a água com gás for produzida.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 49 2015. 4. 23. 7:33

Troca de um cilindro

Se o nível de carbonação estiver anormalmente baixo, isso significa que o cilindro de CO_2 está vazio.
Neste caso, recomenda-se substituir o cilindro por um novo.
Para trocar um cilindro, siga estas etapas:

1. Levante a alavanca que prende o cilindro no lugar.	
2. Puxe o cilindro do suporte.	
3. Gire o cilindro no sentido anti-horário para removê-lo do regulador.	
4. Para instalar o novo cilindro, siga as instruções para instalação de um cilindro começando pela etapa 2.	
5. Pressione o botão Sparkling Water (Água com gás) por 3 segundos para ativar a função Cylinder Reset (Reajuste do cilindro). • Se substituir o cilindro de CO_2 durante a produção de água com gás (o ícone de nível de carbonação acende na ordem 1 → 2 → 3 → 1.). Espere até que o refrigerador conclua a produção antes de reativar a função de produção de água com gás. Como você interrompeu a produção, a água com gás poderá conter excesso de carbonação. Recomendamos que você elimine a água com excesso de carbonação.	

Observações operacionais

- Certifique-se de usar cilindros SodaStream de revendedores autorizados.

- O refrigerador começa a produzir água com gás cerca de 10 segundos depois que você ativar a função de produção de água com gás.
- Se você abrir a porta do refrigerador enquanto o refrigerador estiver produzindo água com gás, ele irá parar. Quando você fechar a porta, ele retomará a produção de água com gás em cerca de um minuto.
- Se houver uma interrupção de energia quando o refrigerador estiver produzindo água com gás, o refrigerador poderá reiniciar o processo de carbonação quando a energia voltar e aplicar carbonação em excesso na água. Se isso ocorrer, recomendamos eliminar a água carbonada em excesso e iniciar o processo novamente.
- Se você continuar eliminando a água com gás, o fluxo de água poderá se tornar instável ou ser interrompido. Isso é causado pelas mudanças na pressão no tanque de produção de água com gás. Isso não é um defeito.
- Se a mangueira de água estiver torcida ou a água não for abastecida adequadamente, o nível de carbonação da água com gás será alto. Isso ocorre porque a mesma quantidade de dióxido de carbono (CO_2) é fornecida pelo cilindro independentemente da quantidade de água no tanque de produção.
- A vida útil do cilindro variará, dependendo do nível de carbonação selecionado.
- Se você não voltar para casa durante um longo período, não quiser mais usar a função de água com gás ou estiver de mudança:

CUIDADO

- Remova o carbonador de CO_2 do compartimento localizado na porta esquerda do refrigerador antes de transportar o refrigerador.

1. Pressione o botão Cubed/Crushed (Gelo em cubo/Gelo picado) por 3 segundos para desativar a função de água com gás.
2. Esvazie o tanque de água com gás ao descartar toda a água no tanque.
3. Remova o cilindro de CO_2.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 50 2015. 4. 23. 7:33

DICAS PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS

Alimentos	Refrigerador	Freezer	Dicas de armazenamento
LATICÍNIOS			
Manteiga	2 a 3 semanas	6 a 9 meses	Embalar ou cobrir com firmeza.
Leite	1 a 2 semanas	Não recomendado	Verificar código de data. A maioria dos produtos do leite e similares é vendida em caixas com códigos de datas que indicam o melhor período para uso. Vedar novamente com a tampa ou embalar com firmeza. Não retornar partes não utilizadas ao recipiente original.
Cream cheese, alimentos derivados de queijo e pastas de queijo	2 a 4 semanas	Não recomendado	Verificar código de data. Manter todo o queijo embalado com firmeza em uma embalagem à prova de umidade
Queijo (não aberto)	3 a 4 meses	6 meses	
Queijo (aberto)	2 meses	Não recomendado	
Queijo cottage	10 a 15 dias	Não recomendado	
Cremes	7 a 10 dias	2 meses	Verificar código de data. A maioria dos iogurtes, cremes e produtos semelhantes é vendida em caixas com códigos de datas que indicam o melhor período para uso. Vedar novamente ou cobrir com firmeza. Não retornar partes não utilizadas ao recipiente original.
Coalhada	2 semanas	Não recomendado	
Molhos à base de creme	1 semana	Não recomendado	
Iogurte	10 a 14 dias	Não recomendado	Verificar código de data. Manter coberto.
Iogurte gelado	na	2 meses	
OVOS			
Ovos (crus)	3 a 4 semanas	Não recomendado	Verificar código de data. Armazenar ovos na parte mais fria do refrigerador e em seu recipiente original.
Ovos (cozidos)	1 semana	Não recomendado	Armazenar em um recipiente coberto
Pratos com sobras de ovo	3 a 4 dias	Não recomendado	Armazenar em um recipiente coberto
FRUTAS FRESCAS			
Maçã	1 mês	Não recomendado	Caso armazene no refrigerador, não lave a fruta antes de armazená-la. Armazenar em sacos ou recipientes à prova de umidade. Embalar frutas cortadas. Algumas frutas escurecem quando refrigeradas.
Banana	2 a 4 dias	Não recomendado	
Pêssego, melão, pêra, abacate	3 a 5 dias	Não recomendado	
Baga e cereja	2 a 3 dias	12 meses	
Damasco	3 a 5 dias	Não recomendado	
Uva	2 a 5 dias	na	
Abacaxi (inteiro)	2 a 3 dias	Não recomendado	
Abacaxi (cortado)	5 a 7 dias	6 a 12 meses	
Frutas cítricas	1 a 2 semanas	Não recomendado	Armazenar descobertas.
Suco	6 dias	Não recomendado	Verificar código de data e vedar novamente no recipiente original. Não retornar partes não utilizadas ao recipiente original.
Suco congelado	Somente descongelar	12 meses	Verificar código de data. Não congelar uma segunda vez.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 51 2015. 4. 23. 7:33

Alimentos	Refrigerador	Freezer	Dicas de armazenamento
PEIXE E FRUTOS DO MAR			
Peixe			
Peixes oleosos (cavala, truta, salmão)	1 a 2 dias	2 a 3 meses	Manter na embalagem original e armazenar na parte mais fria do refrigerador. Embalar em material à prova de vapor e umidade para congelamento no freezer. Congele a -18°C (0ºF). Descongele no refrigerador ou verifique o código de data. Congelar na embalagem original.
Peixes magros (bacalhau, linguado, etc.)	1 a 2 dias	6 meses	
Congelado ou empanado	na	3 meses	
Frutos do mar			
Camarão (cru)	1 a 2 dias	12 meses	Para congelar, embalar em recipiente à prova de vapor e umidade.
Caranguejo	3 a 5 dias	10 meses	
Peixes ou frutos do mar cozidos	2 a 3 dias	3 meses	
CARNE			
Fresca, crua			
Picada	2 a 4 dias	6 a 12 meses	Verificar código de data para utilização. Armazenar na parte mais fria do refrigerador na embalagem original. Embalar em recipiente à prova de vapor e umidade para congelamento. A temperatura recomendada do refrigerador é de 1 °C a 2 °C (33 ºF a 36ºF) e a temperatura do freezer é de -18 °C a -16 °C (0 ºF a 2 ºF).
Moída	1 dia	3 a 4 meses	
Assada	2 a 4 dias	6 a 12 meses	
Bacon defumado	1 a 2 semanas	1 a 2 meses	
Linguiça	1 a 2 dias	1 a 2 meses	
Bife	2 a 4 dias	6 a 9 meses	
Aves	1 dia	12 meses	
Carne para lanche	3 a 5 dias	1 mês	
Cozida			
Carne	2 a 3 dias	2 a 3 meses	Verificar código de data para utilização. Armazenar na parte mais fria do refrigerador na embalagem original. Embalar em recipiente à prova de vapor e umidade para congelamento.
Aves	2 a 3 dias	4 a 5 meses	
Presunto	1 a 2 semanas	1 a 2 meses	

Fontes:

American Meat Institute Foundation. 1994. Yellow pages: answers to predictable questions consumers ask about meat and poultry. American Meat Institute Food Marketing Institute. 1999. The food keeper. Food Marketing Institute, Washington, D.C. Freeland-Graves, J.H. and G.C. Peckham. 1996. Foundations of food preparation, 6th ed. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ. Hillers, V.N. 1993. Storing foods at home. Washington State University Cooperative Extension, Pullman, WA. Publ. EB 1205.
National Restaurant Association. 2001. Be cool-chill out! Refrigerate promptly. National Restaurant Association Education Foundation¼s International Food Safety Council, Washington, D.C. USDA. 1997. Basics for handling food safely. U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, Washington, D.C.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 52 2015. 4. 23. 7:33

Diagnóstico de falhas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O refrigerador não funciona de jeito nenhum ou não resfria o suficiente.	• Verifique se a tomada está conectada corretamente. • Verifique se a temperatura ajustada no visor digital é superior à temperatura interna do freezer ou da geladeira. Se for superior, defina uma temperatura inferior para o freezer ou para a geladeira. • O refrigerador recebe luz solar direta ou está localizado próximo a uma fonte de calor? Se sim, ele não poderá resfriar o suficiente. Instale-o em um local afastado da luz solar direta e de fontes de calor. • A parte traseira do refrigerador está muito próxima da parede, atrapalhando a ventilação adequada? Se sim, ele não poderá resfriar o suficiente. Mantenha-o a uma distância adequada da parede. • Há muitos alimentos dentro do refrigerador, de forma que eles bloqueiam a ventilação? Para manter o refrigerador em uma temperatura adequada, não o encha com muitos alimentos.
Os alimentos na geladeira estão congelados.	• Verifique se a temperatura exibida no visor digital é muito baixa. Se sim, eleve a temperatura dentro do refrigerador. • A temperatura no local está muito baixa? Ajuste uma temperatura mais alta para o refrigerador. • Você armazenou alimentos com alto teor de umidade na parte mais fria do refrigerador ou próximo à saída de resfriamento? Tente mover esses itens para outras prateleiras na geladeira em vez de mantê-los nas áreas ou compartimentos mais frios.
Você está ouvindo ruídos ou sons incomuns.	• Verifique se o refrigerador está nivelado e estável. • A parte traseira do refrigerador está perto demais da parede, impedindo que ocorra uma ventilação adequada? Tente mover a parte traseira do eletrodoméstico para uma distância de pelo menos 5 cm da parede. • Algo foi derrubado atrás ou embaixo do refrigerador? • Um som de estalido é ouvido na parte interna do refrigerador. Isso é normal e ocorre porque vários acessórios estão se contraindo ou expandindo de acordo com a temperatura na parte interna do refrigerador. • Se soar como se algo estiver batendo em outra coisa dentro do refrigerador, isso é normal. O som é causado pelo compressor que está operando em alta capacidade.
A área de vedação da porta do compartimento do eletrodoméstico está quente e há condensação.	• Certo calor é normal, já que anticondensadores estão instalados na seção articulada vertical do refrigerador para impedir a condensação. • A porta do refrigerador está entreaberta? Poderá ocorrer condensação quando a porta for deixada aberta por um longo período.
O mecanismo de fabricação de gelo não está produzindo gelo.	• A produção de gelo pode demorar mais caso o refrigerador não esteja frio o suficiente, como logo após a instalação. • A linha de água está conectada e a válvula de desligamento está aberta? • Você interrompeu manualmente a função de fabricação de gelo? • Verifique se o filtro foi instalado corretamente. Caso não tenha sido instalado corretamente, a função de fabricação de gelo pode não funcionar.
Você pode ouvir a água borbulhando no refrigerador.	• Isso é normal. Há bolhas que saem do refrigerante que circula pelo refrigerador.
Há um cheiro ruim no refrigerador.	• Verifique se há alimentos estragados. • Alimentos com odores fortes (peixe, por exemplo) devem ser tapados hermeticamente. • Limpe o freezer periodicamente e jogue fora alimentos estragados ou suspeitos.
Há formação de gelo nas paredes do freezer.	• O respiro de ar está obstruído? Remova as obstruções para que o ar possa circular livremente. • Permita que haja um espaço suficiente entre os alimentos armazenados, para permitir a circulação eficiente de ar. • A gaveta do freezer está fechada de forma adequada?

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 53 2015. 4. 23. 7:33

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O dispenser de água não está funcionando.	• A linha de água está conectada e a válvula de desligamento está aberta? • A tubulação da linha de abastecimento de água foi esmagada ou torcida? • Certifique-se de que a tubulação esteja livre de qualquer obstrução. • O tanque de água está congelado porque a temperatura da geladeira está muito baixa? Tente selecionar uma configuração mais quente no visor digital. • Verifique se o filtro foi instalado corretamente. Caso não tenha sido instalado corretamente, o dispenser de água pode não funcionar.
O sistema de fechamento automático não funciona com a porta do freezer.	• Há um desequilíbrio entre as partes direita e esquerda da porta? • Abra e feche a porta levemente de 1 a 2 vezes. Depois de fazer isso, o sistema de fechamento automático normalmente funciona de forma adequada outra vez. • Tente abrir a porta levemente para evitar o desequilíbrio da parte direita e da parte esquerda da porta.
Não há liberação de água com gás.	• A linha de água está conectada e a válvula de desligamento está aberta? • Você puxou a alavanca de seleção de água com gás? (aplicável para os modelos Chef Collection) • O ícone de função de produção de água com gás desligada está aceso? Pressione o botão Sparkling Maker (Produção de água com gás) por 3 segundos para ativar a produção de água com gás. Na fábrica, a função de produção de água com gás é ajustada para "OFF" (Desligado). Defina-a como ON (Ligado) para obter água com gás. • O ícone de água com gás está piscando? O ícone piscando indica que o refrigerador está produzindo a água com gás. Espere até que o ícone pare de piscar. • Verifique se o ícone de barra transversal do botão Quick Sparkling (Água com gás rápida) está aceso. O ícone de barra transversal indica quanta água gaseificada ainda há no tanque. (aplicável para os modelos Chef Collection) • O cilindro de gás está vazio? Se o refrigerador dispensar uma pequena quantidade de água sem gás, substitua o gaseificador SodaStream de 60 litros por um novo. Se o gaseificador SodaStream ficar sem CO2, o ícone do cilindro ( ) acenderá. Se o ícone de troca do cilindro de gás estiver aceso, verifique o cilindro de gás. (aplicável para os modelos Chef Collection) • A porta do refrigerador está aberta? Se a porta estiver aberta, a água com gás/água/gelo não será fornecida. • A alavanca do cilindro está desbloqueada? Abra a tampa do cilindro e trave a alavanca do cilindro. • A trava de controle está ativada? • Se o dispenser dispensar água ou água com gás continuamente por um minuto ou mais, ele poderá parar temporariamente. Pressione a alavanca novamente para continuar dispensando água.
O gosto da água com gás está fraco.	• Aumente o nível de carbonação da água com gás. • Quando o gosto da água com gás estiver muito fraco ou o gosto for apenas de água, substitua o cilindro por um novo.
Há formação de condensação ou gotas de água no batente vertical e nas áreas próximas, etc.	• Poderá haver formação de condensação ou gotas de água se a umidade for muito alta enquanto o refrigerador estiver operando. • Se condensação ou gotas de água aparecerem no batente vertical e nas áreas próximas, etc., desligue o modo de economia de energia depois de remover a condensação.

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 54 2015. 4. 23. 7:33

SAMSUNG

GARANTIA LIMITADA PARA REFRIGERADOR SAMSUNG

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

A SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG) garante o produto acima identificado contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal), mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contado a partir da data de aquisição identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto ou da data da entrega do produto.

A SAMSUNG, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto de acordo com os termos desta garantia. O reparo, a critério da **SAMSUNG**, poderá incluir a substituição de peças, por novas ou recondicionadas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da **SAMSUNG**.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a **SAMSUNG** e o usuário, a garantia não cobre a instalação do equipamento bem como danos decorrentes da instalação inadequada.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA (LEGAL E ADICIONAL)

A garantia não cobre: (a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal do produto pelo cliente, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, limpeza em desacordo com o Manual de Instruções, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; (b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas **SAMSUNG** para este produto; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, porta, prateleiras, gavetas, cabos, etc.) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto SAMSUNG(gabinete, cabos, placas, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor; (g) se o uso do produto não for exclusivamente doméstico. (h) Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou rede elétrica local inadequadas.

(i) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas dessas ocorrências. (j) Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, água, tais como oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual de Consumidor, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto. (k) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto. (l) Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de
resíduo, ou ainda, decorrente da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

IV. A GARANTIA ADICIONAL NÃO COBRE

(a) Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência técnica, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem emitida pela **SAMSUNG** divulgada através do Serviço de Atendimento ao Consumidor.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. Em hipótese alguma a **SAMSUNG** será responsável por indenização superior ao preço da compra do produto, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

☎ ***CCC***

Customer Contact Center

☎ **0800 124 421**

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

www.samsung.com/br/support

Limites da temperatura ambiente

Este refrigerador foi projetado para ser operado em temperaturas ambientes especificadas pela categoria de temperatura indicada na placa de classificação.

Classe	Símbolo	Intervalo de temperaturas ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperada alargada	SN	+10 a +32	+10 a +32
Temperada	N	+16 a +32	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38	+18 a +38
Tropical	T	+16 a +43	+18 a +43

As temperaturas internas poderão ser afetadas por fatores como a localização da geladeira/freezer, a temperatura ambiente e a frequência com que a porta é aberta. Ajuste a temperatura conforme exigido para compensar esses fatores.

Eliminação Correcta Deste Produto
(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Portugal

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung,
contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.

Av. Maria Coelho Aguiar 215, BLOCO D 2 Andar Sao Paulo SP, Brazil, 05805-000
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
www.samsung.com/br/support

DA68-02915D(B-PT)-03.indd 56 2015. 4. 23. 7:33